

Посібник користувача

X-style 33 Steel



Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 33. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 33 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі dual standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятися у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин.

- ◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.

- ◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- ◆ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- ◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- ◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- ◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- ◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- ◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- ◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- ◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони

можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавиритися дрібними деталями.

- ◆ Уникайте попадання рідини на телефон.
- ◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або підбілювачі для очищення телефону
- ◆ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- ◆ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Загальні характеристики моделі


Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (mini-SIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS

Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	2,8", кольоровий ЖК, 240x320 пікс
Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 1000mAh
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання	Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).

Комплект постачання:

- 1) Мобільний телефон
- 2) Акумуляторна батарея
- 3) Зарядний пристрій
- 4) USB-micro-USB кабель
- 5) Посібник користувача
- 6) Гарантійний талон

Зовнішній вигляд телефону

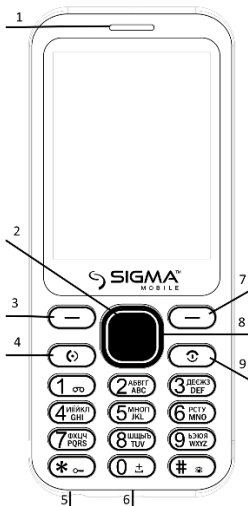


1	Голосовий динамік
2	Центральна клавiша
3	Лiва софт клавiша (ЛСК)

4	Виклик\прийом виклику
5	Аудіо роз'єм
6	microUSB роз'єм
7	Права софт клавіша (ПСК)
8	Кнопки навігації
9	Відбій\відміна\довге натискання - для вмикання або вимикання телефону)

Призначення клавіш

Клавіші 0-9	Для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених номерів.
Клавіша *	Для введення символів *, +, w, p. Послідовне натискання ЛСК та * - для блокування/розблокування клавіатури
Клавіша #	Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання Профілів користувача Загальний/Тихий
ЛСК	В режимі очікування – перехід до меню. Перехід до Опції. Послідовне натискання ЛСК та * - для

	блокування/розблокування клавіатури
ПСК	В режимі очікування перехід до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторінки
Центральна Клавіша	Меню/ОК. Натискання та утримання в режимі очікування – увімкнення/вимкнення ліхтарика

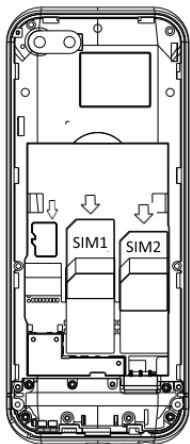

Перше вмикання

Відкрийте задню кришку, вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасуванню гарантії.

Закрийте задню кришку.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу 9.

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Умовні позначки екрану телефону

	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Пропущений виклик
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано профіль «На вулиці»
	Активовано профіль «Нарада»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	GPRS інтернет активний



Клавіатура заблокована

Вмикання\вимикання пристрою

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку скидання до активації екрану пристрою.

Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку скидання до вимкнення пристрою.

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено автоматичне блокування), або послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*». Розблокування - послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*».

Виклик

Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі списку контактів телефону, та натисніть кнопку виклику. Оберіть, з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування виклику – натисніть кнопку скасування.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.

Меню пристрою

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути ліву софт-клавішу або центральну клавішу навігації.

Меню має наступні розділи:

Контакти: телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;

Повідомлення: для відправлення SMS\MMS повідомлень та читання вхідних повідомлень;

Виклики: реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів;

Налаштування: налаштування екрану, телефону, SIM-карток, безпеки, мови та часу,

Аудіоплеєр: винесений в окреме меню запуск аудіоплеєра

Мультимедіа: В цьому меню зібрані медіа-функції пристрою: камера, галерея, відеокамера, відеоплеєр, диктофон, FM радіо.

Ігри.

Профілі: налаштування профілів звуку

Файли. Для перегляду файлів, збережених на картці пам'яті.

Органайзер: календар, будильник, ліхтарик, калькулятор, електронна книга

Будильник: виведене в окреме меню керування будильниками

Служби. Браузер Інтернет та послуги операторів зв'язку

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 500 контактів.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Строка пошуку дозволяє знайти контакти, пошук організовано за першими буквами імені контакту. Для перемикання способу/мови пошуку натисніть клавішу #

Новий контакт: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту.

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Надіслати SMS: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Редагувати: редагувати контакт

Видалити: видалити обраний контакт.

Копіювати: можливість копіювати контакт між телефоном та SIM картками.

Вибрати декілька: вибір декількох контактів для подальшого копіювання/видалення/групового надсилання SMS.

Також є можливість: перегляд стану пам'яті, та видалення усіх контактів, зробити резервне копіювання або відновлення контактів (лише при наявності картки пам'яті)

При резервному копіюванні контактів в кореневій папці картки пам'яті створюється системний файл з іменем ~vcard.vcf. При відновленні контактів інформація береться з цього ж файлу.

Додавання нового контакту: оберіть «Новий» у опціях, оберіть місце збереження контакту, введіть ім'я та номер телефону, натисніть «опції-зберегти»

Для одного контакту можна додати наступні дані: Ім'я (довжина рядку – 20 знаків), Номер телефону, Картинка, Мелодія

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS повідомлень.

Нове SMS: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Налаштування: налаштування для надсилання SMS

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень.

Виклики

Меню «Виклики» містить реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів та дозволяє: переглянути інформацію, набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати новий номер до контактів, додати номер до чорного списку, видалити інформацію про виклик та інше. В Налаштуваннях є можливість: переглянути та редагувати Чорний список, увімкнути/вимкнути Автодозвон, увімкнути/вимкнути Автоматичний запис розмови, вибрати Режим відповіді.

Налаштування

Активні SIM. Керування SIM картами – увімнення/вимкнення

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, установки клавіш швидкого доступу,

увімкнення/вимкнення режима «В літаку», налаштування підсвічування екрану. Екран: налаштування фонових малюнків, блокування екрану, налаштування автоматичного блокування клавіш, налаштування анімаційних ефектів при увімкненні та вимкненні телефону.

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону. В цьому меню також знаходиться меню керування функцією «чорний список».

Мережа: дозволяє налаштувати GPRS, вказати картку для передачі даних за замовчуванням, вибрати спосіб вибору мережі-ручний або автоматичний.

Підключення. Налаштування облікових записів передачі даних.

Відновлення налаштувань. Дозволяє скинути налаштування телефону до заводських.

Увага. Код скидання 1122

Аудіоплеєр

Аудіоплеєр призначений для прослуховування музичних файлів. Для відтворення/паузи натисніть центральну клавішу. Для переходу до наступного/попереднього файлу – Вправо/Вліво. Для створення списку відтворення скопіюйте музичні файли на картку пам'яті в папку My music. Для зміни налаштувань перейдіть до Список—Опції--Налаштування

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Камера – для зйомки фото

Галерея – для перегляду зображень.

Відеокамера – для запису відео.

Відеоплеєр – для перегляду відео записів.

Диктофон – для запису звуку.

FM радіо. Для прослуховування радіостанцій

Увага! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік та дротову гарнітуру.

Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть Вправо/Вліво. Для точного налаштування частоти каналу – Вгору/Вниз. Для налаштування гучності використовуйте клавіші * (для зменшення) та # (для збільшення). В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку каналів,

перегляд збережених станцій, можливості запису в файл та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Профілі.

Меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рінгтонів, вібро-режиму, звуку клавіш та системи для різних умов використання телефону, таких як: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше.

Є можливість редагувати вбудовані налаштування. Для цього необхідно натиснути Опції та Налаштування

Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Файли

Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції, як копіювання, переміщення, видалення, створення папок.

Органайзер

В цьому меню доступні наступні програми:

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

Електронна книга – для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE). **Увага!** Файли з книгами повинні знаходитись на картці пам'яті в папці EBOOK.

Ліхтарик

Календар – для перегляду календаря. Є можливість створювати/редагувати/переглядати події

Будильник – дозволяє налаштувати декілька будильників.

Ігри

В цьому меню є можливість спробувати гру «Меморі»

Можливі проблеми та способи вирішення

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122)

Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку «вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей: Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації блокованих функцій.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.