

Meizu

M712H
Керівництво користувача

Вітаємо!

Інтернет-телефон абсолютно нового покоління, **Meizu M712H**, створений для того, щоб принести користувачам незліченну здивування і радість.

Користувачі можуть відвідати офіційний веб-сайт Meizu за адресою: <http://www.meizu.com>

На нашому веб-сайті, користувачі можуть шукати програмне забезпечення, завантажувати оновлення прошивки, брати участь в онлайн-дискусіях, дізнаватися більше, використовуючи поради, і багато іншого!

Оскільки ми постійні удосконалюємо нашу продукцію, функції, описані в цьому керівництві користувача, яке ви зараз читаете може відрізнятися від фактичного виробу. Обов'язково завжди переконайтеся, що ви завантажуєте останню інструкцію на нашому офіційному сайті.

Це керівництво було оновлено 11 березня 2015 року.

Юридична інформація

© 2003-2018 Meizu Inc. Всі права захищені.

Meizu та логотип Meizu є торговими марками, що належать Meizu як в КНР, так і за кордоном.

Android є торговою маркою компанії Google, Inc.

Street View Image.

Bluetooth та логотип Bluetooth є торговими марками компанії Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME та всі інші товарні знаки Java є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Sun Microsystems, Inc. у Сполучених Штатах та в інших країнах.

Meizu (або ліцензіари Meizu) мають всі законні права на продукт, товарні знаки та інтереси, в тому числі, але не обмежуючись, будь-які права інтелектуальної власності в послугах (незалежно від того, чи були зареєстровані ці права, і незалежно від того, де в світі можуть існувати ці права). Послуги компанії Meizu можуть включати в себе інформацію, яка вважається конфіденційною. Без попередньої письмової згоди Meizu; запис, тиражування, відтворення або переклад деякого або всього вказаного контенту заборонені.

Користувачі, які ігнорують юридичні обмеження та використовують продукт для незаконної діяльності, несуть повну юридичну відповідальність за свої дії. Будь ласка, прийміть до уваги ліцензійну угоду на програмне забезпечення Meizu та програмне забезпечення сторонніх виробників, що має відношення до налаштування та оновлення програмного забезпечення.

Виробники та імпортери не несуть ніякої відповідальності за випадкове пошкодження пристрою (включаючи помилки людини або інші форс-мажорні обставини).

Meizu не бере на себе відповідальності за помилки або упущення в даному документі, компанія Meizu буде продовжувати займатися новими розробками успішних продуктів. Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення.

Meizu прагне удосконалювати свою продукцію для більш повного задоволення попиту споживачів.

Будь ласка, ознайомтеся з вмістом даного документу перед використанням цього продукту.

Технічні характеристики виробів можуть змінюватися з часом. Щоб отримати останню інформацію про продукт, будь ласка, відвідайте <http://en.meizu.com>.

Всі посилання на інші організації, продукцію та послуги є товарними знаками або сервісними знаками відповідних власників.

Швидкий посібник користувача наданий тільки для довідки Фактичні функції можуть змінюватися в залежності від попередньо встановленої версії операційної системи.

За детальним описом функцій та іншою важливою інформацією щодо захисту, будь ласка зверніться до

<http://www.meizu.com/>

2003-2018 Meizu Technology Co., Ltd. Всі права захищені. Meizu та логотип Meizu є торговими марками, що належать Meizu як в КНР, так і за кордоном.

Meizu Technology будівництво, технології та інноваційне узбережжя Чжухай, Китай

Версія апаратного забезпечення: V1.0;

Версія програмного забезпечення: Flyme6.1.3.0G;

Зміст

| | |
|--|----|
| Важливі примітки | 7 |
| Початок роботи | 8 |
| Початок роботи | 8 |
| Акcesуари | 8 |
| Огляд телефону | 9 |
| Акумулятор | 12 |
| Сенсорний екран | 13 |
| Оновлення прошивки | 15 |
| Включення, виключення та блокування екрану | 16 |
| Блокування та розблокування екрану | 16 |
| Базові операції | 19 |
| Як почати | 19 |
| Передача файлів | 19 |
| Безпечне видалення Діску | 20 |
| Підключення до мережі | 20 |
| Керівництво з додатків | 21 |
| Телефон | 21 |
| Обмін повідомленнями | 25 |
| Браузер | 27 |
| Електронна пошта | 30 |
| Музика | 34 |
| Відео | 36 |
| Галерея | 38 |
| Камера | 39 |
| Магазин додатків | 40 |
| Файли | 41 |
| Календар | 43 |
| Блокнот | 44 |
| Будильник | 45 |
| Диктофон | 46 |
| Калькулятор | 47 |
| Налаштування | 48 |
| Введення тексту | 53 |
| Погода | 55 |
| Центр безпеки | 56 |
| Пошук телефону | 57 |

| | |
|------------------------------|----|
| Завантаження | 59 |
| Інше | 60 |
| Усунення несправностей | 60 |
| Поради з догляду | 61 |

Важливі примітки

Щоб уникнути небажаних пошкоджень, будь ласка, прочитайте наступну інформацію перед використанням Meizu M712H.

| | |
|--------------------------------|--|
| Безпека дорожнього руху | Будь ласка, дотримуйтеся всіх місцевих законів та правил. Тримайте руки вільними під час їзди. |
| Безпечна операція | Використання бездротового пристрою може стати джерелом перешкод або небезпеки;вимкнути телефон. |
| Перешкоди | Всі бездротові пристрої можуть бути чутливі до перешкод, які можуть вплинути на продуктивність. |
| Лікарні | Будь ласка, вимикайте телефон в лікарнях під час тих ситуацій, коли це можуть виникнути перешкоди для медичного обладнання. |
| Авіа перельоти | Дотримуватися правил техніки безпеки, що надаються персоналом авіакомпанії. Бездротові пристрої можуть створювати перешкоди в роботі літаків. |
| Заправні станції | Не користуйтеся пристроєм при заправці паливом. Не використовувати цей пристрій поблизу газу або інших хімічних речовин. |
| Утилізаційні об'єкти | Дотримуйтеся усіх місцевих обмежень. Не використовуйте пристрій поруч утилізаційних об'єктів. |
| Обслуговування та ремонт | Тільки кваліфікований персонал може обслуговувати або ремонтувати пристрій. |
| Аksesуари | Будь ласка, використовуйте тільки оригінальні aksesуари та акумулятори. Не використовувати несумісні продукти. |
| Ушкодження водою | Цей пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим. |
| Резервні копії | Створюйте резервні копії важливої інформації, що зберігається на телефоні, щоб запобігти втраті цінних даних. |
| Підключення до інших пристроїв | Перед підключенням до будь-якого іншого пристрою, прочитайте цей посібник користувача для отримання докладних інструкцій з техніки безпеки. Не використовувати несумісні продукти. |
| Екстрені дзвінки | Після запуску, переконайтеся, що телефон приймає мережі. Якщо необхідно, розблокуйте пристрій з режиму очікування. Відкрийте додаток Телефон, введіть номер екстреної служби та натисніть Кнопку виклик. Розкажіть персоналу екстреної служби про місцезнаходження користувачів та відповідні обставини. |


Початок роботи

Акcesуари

Включені в комплект:



USB кабель



Адаптер живлення



Скріпка для видалення
SIM-слоту



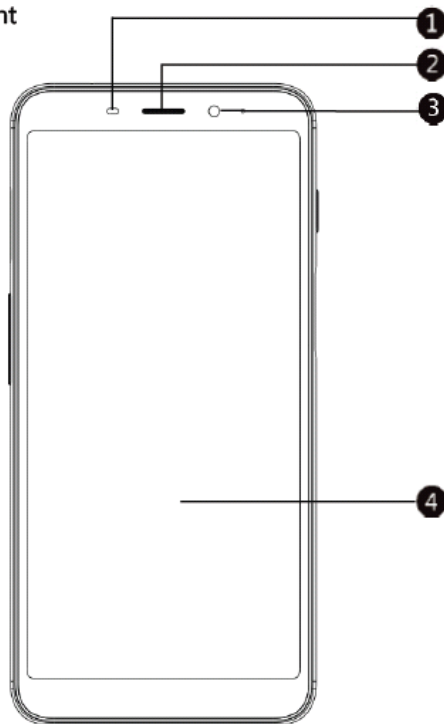
Гарантійний сертифікат

- Малюнок вище наданий тільки для довідки, з можливістю того, що акcesуари, доступні користувачам, будуть відрізнятися.
- Користувачі можуть придбати акcesуари від сертифікованого магазину Meizu або на офіційному веб-сайті Meizu (<http://en.meizu.com>).
- Будь ласка, використовуйте тільки програмне забезпечення з центру офіційного програмного забезпечення Meizu. MEIZU не буде несе відповідальності за будь-які проблеми, пов'язані з неофіційним програмним забезпеченням.

Огляд телефону

Назва деталей телефону

- Front



Вигляд спереду

- 1
- 2 Приймач
- 3 Фронтальна камера
- 4 Сенсорний екран

Вигляд зверху

- 1 Мікрофон

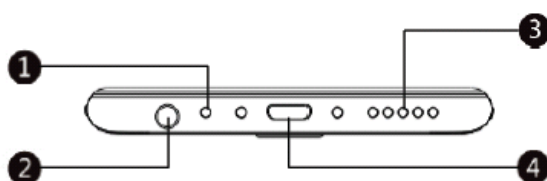
- Top



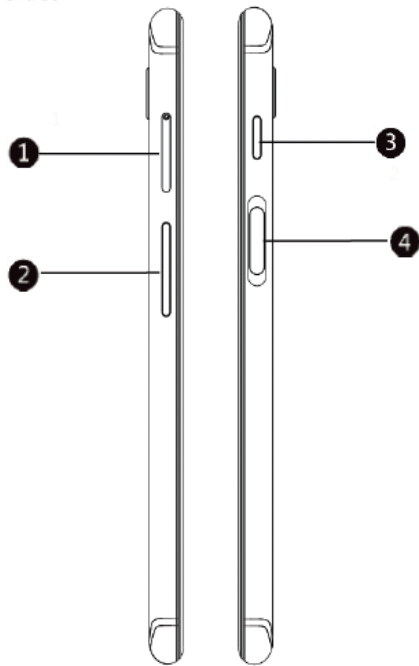
Вигляд знизу

- 1 Мікрофон
- 2 Роз'єм для навушників
- 3 Гучномовець
- 4 Мікро USB порт

- Bottom



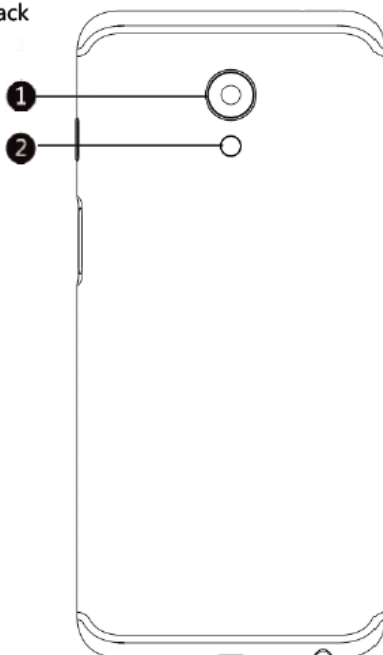
• Both Sides



Обидва боки

- 1 Слот для SIM-карти
- 2 Кнопка регулювання гучності
- 3 Кнопка живлення/блокування
- 4 Сенсорний датчик зчитування відбитків

• Back



Вигляд ззаду

- 1 Двотональний світлодіодний ліхтарик
- 2 Задня камера

Кнопки

Використовуючи M712H, різні кнопки надають користувачам доступ до різних функцій телефону.

Ось деякі часто використовувані ярлики та методи роботи.



Кнопка живлення

Коротко натисніть на цю кнопку для блокування / включення екрану;

Утримання цієї кнопки призведе до появи діалогового вікна "Виключення телефону / Перезапуск";



Кнопки регулювання гучності

Підвищують та зменшують гучність звуку



Датчик відбитків пальців

При заблокованому телефоні, торкніться бічного датчика відбитків пальців, для розблокування.

При режимі сон, торкніться бічного датчика відбитків пальців, щоб пробудити та розблокувати його.

Акумулятор

Зарядка акумулятора

M712H оснащений вбудованою акумуляторною батареєю.

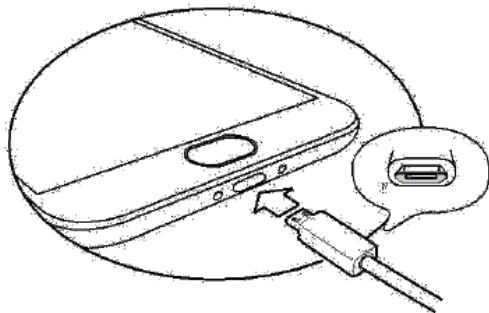
Примітка: Не намагайтеся зняти задню кришку, щоб вийняти або відремонтувати батарею.

Використовуйте для зарядки акумулятора лише адаптер живлення та USB-кабель, які входять в комплект.

Не виймайте батарею з телефону під час зарядки телефону через адаптер живлення або автомобільний адаптер.

• Як зарядити телефон:

1. Переконайтеся, що кабель USB правильно встановлений, а потім підключіть кабель до мікро USB в M712H порт, який знаходиться в нижній частині телефону;
2. Підключіть адаптер до електричної розетки стандартної мережі змінного струму, що застосовується до телефону.



Якщо батарея критично розряджена, телефон M712H не буде завантажуватися. Підключіть його до живлення, та M712H буде відображати анімацію зарядки. Заблокований екран буде відображати стан зарядки. Коли акумулятор повністю заряджений, повністю зелена батарея буде відображатися на заблокованому екрані, та анімація зупиняється. Від'єднайте адаптер живлення від електричної розетки, а потім від'єднайте M712H.

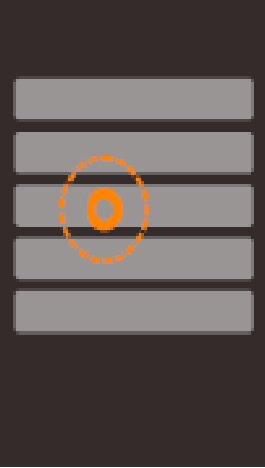
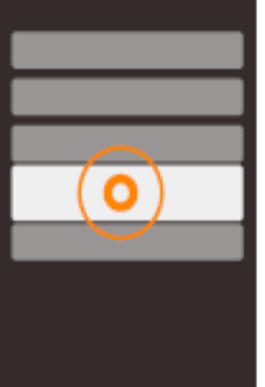
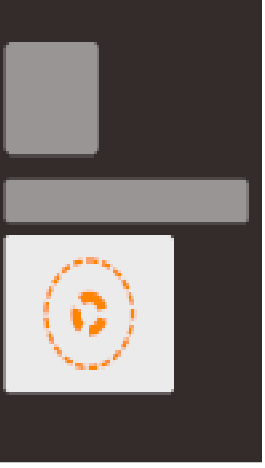
Примітка:

1. Якщо батарея критично розряджена, телефон M712H не буде завантажуватися. Будь ласка, спробуйте завантаження через 5 хвилин зарядки.
2. Зазвичай необхідно 2-3 години, щоб повністю зарядити телефон. Такий час може варіюватися, якщо телефон включений, якщо є будь-які виклики під час зарядки тощо.
3. З міркувань безпеки, будь ласка, використовуйте стандартний USB кабель та адаптер живлення.

Сенсорний екран

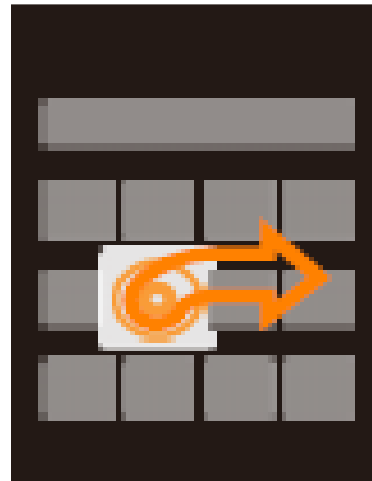
Основний спосіб управління системою телефону – це використовувати пальці для управління піктограмами, кнопками, пунктами меню, клавіатурою та іншими елементами на сенсорному екрані.

Більш того, користувачі можуть змінювати напрямок розташування екрану.

| | |
|--|--|
| <p>• Торкання / натискання Акуратно торкніться екрану пальцем.</p> |  |
| <p>• Утримання Використовуйте палець, щоб натиснути та затриматись на сенсорному екрані.</p> |  |
| <p>• Подвійне натискання Натисніть на екран два рази. У веб-браузері, користувачі можуть переглядати швидко методом пролистування. Користувачі можуть також натиснути двічі для збільшення або зменшення зображення веб-сторінки.</p> |  |

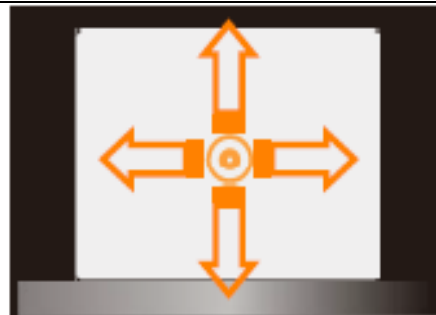
• **Перетягнути**

Натиснути та тримати, а потім перемістити його в потрібне місце.



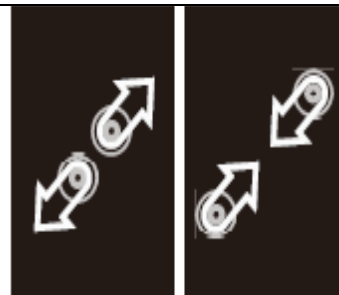
• **Швидке протягнення або Протягнення**

Просувати пальці вертикально або горизонтально із швидким перетягуванням. Користувачі можуть пролистувати сторінки контенту всередині програми, використовуючи цей жест.



• **Зведення або розведення пальців**

У деяких додатках, таких як Галерея або Браузер, користувачі можуть використовувати два пальці для того, щоб збільшувати і зменшувати масштаб фотографій та веб-сторінок.

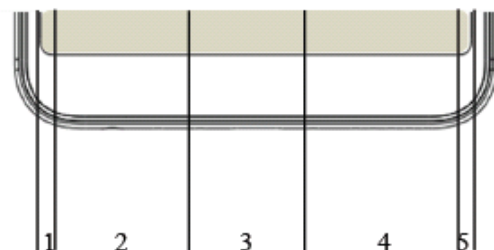


• **Поворот**

Коли підтримується, телефон автоматично змінює орієнтацію екрану залежно від того, як користувачі тримають його. Цю функцію можна відключити в розділі "Налаштування > Дисплей"

• **Функціональні зони**

1. Зона, яка не реагує
2. Багатозадачна зона
3. Зони повернення
4. Багатозадачна зона
5. Зона, яка не реагує



Оновлення прошивки Як оновити прошивку

1. Використовуйте кабель USB для підключення Meizu M712H з комп'ютером, а також копіювання нової прошивки (update.bin) до кореневої директорії M712H ;
2. Безпечно відключити USB та вимкнути Meizu M712H

Примітка: Будь ласка, переконайтеся, що телефон має достатній заряд акумулятора, інакше він не зможе оновитися або завантажитися через збій живлення.

3. Запустити телефон, одночасно утримуючи кнопку "Живлення" та кнопка "Підвищення гучності" (як на фото).



4. Зачекайте, поки на екрані не з'явиться «Оновлення системи».
5. Натисніть на піктограму "Пуск", щоб почати процес оновлення, або натисніть на піктограму "Скасувати" для виходу з режиму оновлення.
Якщо потрібно видалення даних, будь ласка, встановіть опцію "Очистити дані" перед оновленням.
Будуть видалені тільки дані телефону (наприклад, замітки, повідомлення, контакти). Дані на SD-карті (наприклад, музика та фотографії) залишаться без змін.
6. Не вимикайте пристрій під час оновлення.
7. Після завершення оновлення, M712H автоматично перезавантажиться.

* Для того, щоб завантажити останню версію прошивки, програмного забезпечення та драйверів; відвідайте <http://www.flymeos.com/firmware.html.712>

Примітка: Електронні листи не резервуються на Flyme. При очищенні даних, користувачі втраять всю електронну пошту користувачів. Користувачі можуть також оновити вбудоване програмне забезпечення за допомогою системної функції оновлення; щоб дізнатися детальніше перейдіть в розділ "Налаштування"> "Про телефон".

Примітка: Будь ласка, використовуйте тільки прошивку, яка схвалена Meizu, або телефон може бути поламаний, файли можуть бути відсутні, пароль може бути розголошений тощо. Всі збитки та ризики, які з'явилися з такої причини, будуть на відповідальності користувачів.

Примітка. Прошивне програмне забезпечення між версією А та G не підтримується. Для вашого телефону та безпеки даних, якщо ваш телефон постачається з прошивкою версії G (перевірте свою версію в меню «Налаштування»> «Про телефон»> «Номер побудови»), ви можете лише флеш прошивку версії G, такої як Flyme 6.1.0.0G.

Включення, виключення та блокування екрану**Включення**

Тримати кнопку Живлення натиснутою, поки телефон не почне вібрувати та не буде відображений логотип Meizu.

Якщо у користувачів SIM-карти на M712H включений PIN-код, користувачам потрібно буде ввести PIN-код після включення телефону.

Якщо користувач вводить неправильний PIN-код три рази, користувачу буде потрібно ввести код PUK для розблокування пристрою. Будь ласка, зв'яжіться з оператором мережі для отримання PUK коду.

Перезавантаження або виключення


Щоб вимкнути або перезавантажити телефон, тримайте кнопку "Живлення" натиснутою до появи спливаючого вікна вибору, потім виберіть "Виключити" або «Перезавантажити».

Блокування та розблокування екрану

Розблокування та код доступу

1. Розумне пробудження

Ця функція дозволить користувачам розблокувати телефон або вийти в призначений додаток на сплячому екрані. Користувачі можуть визначати свої власні жест, змінивши налаштування

в  Налаштування > Доступ > Жест пробудження

а. Подвійне натискання: Включити екран

б. Посунути вгору: Розблокувати екран та показати сторінку перед блокуванням екрана;

в. Посунути вниз: відкрийте панель сповіщень;

г. Посунути вліво або вправо: перемкнути пісню;

д. Інші жести: введіть додаток, визначений користувачами

2. Установка коду доступу: Код доступу може краще захистити конфіденційність користувачів.



Користувачі можуть ввести налаштування, натиснувши  > відбитки пальців та безпека  > тип блокування екрану > пароль телефону.

3. Відбиток пальця: більш зручний пароль

Користувачі можуть вводити параметри, натиснувши  > Відбитки пальців та безпека  > Ідентифікація відбитків пальців



Організуємо екран

На екрані відображаються всі додатки, віджети, папки та шпалери. На екрані користувачі можуть провести пальцем вліво або вправо, щоб побачити програми на кожній сторінці, та натиснути на піктограму додатку, щоб запустити програму.

1. Розташування піктограм на екрані:
Головний екран – це місце, де користувачі починають роботу з телефоном. Розумне та зручне розташування може дати кращі враження від користування. Для управління піктограмами на головному екрані, користувачі можуть просто перетягнути піктограму в потрібне положення та відпустити її, щоб завершити переміщення.
2. Видалення додатків на Головному екрані:
Тримаючи піктограму програми, поки не з'явиться, перетягнути піктограму в сміттєву корзину та відпустити її для завершення деінсталяції.
3. Додавання або видалення віджетів:
Додавання віджетів: одночасно торкніться двох точок на екрані та посуньте їх, після чого в нижній частині екрана з'явиться піктограма додавання віджета , ви можете знайти доступні віджети нижче, торкнувшись його.
Видалення віджетів: тримайте віджет (наприклад, прогноз погоди), доки піктограма кошика  не з'явиться у верхній частині екрана, перетягніть віджет у кошик та випустіть його, щоб закінчити видалення.
4. Папки:
Створення папок: Перетягніть одну піктограму на іншу піктограму, нова папка буде автоматично створена.
Видалення папки: Додатки можуть бути переміщені з папки. Коли залишається тільки один додаток, папка буде автоматично видалена.
5. Швидкий пошук: Прокрутка вниз в будь-якому місці на екрані може активувати функції швидкого пошуку, який може використовуватися для програм, контактів, пошук повідомлень тощо. Онлайн дані також можна шукати із Швидким пошуком.

Панель сповіщень та багатозадачність







Панель сповіщень

1. Активувати панель сповіщень та багатозадачності: протягніть вниз від верхньої частини екрану;
2. Перевірка, відповідь та видалення сповіщення: протягніть вгору та вниз на сторінці сповіщень, можна побачити всі сповіщення, протягніть по горизонталі, щоб видалити елемент. Натисніть елемент сповіщення, щоб увійти в відповідний додаток;
3. Управління включеннями: натиснувши піктограму перемикача можна включити / вимкнути відповідну функцію (Наприклад, Wi-Fi). Користувачі можуть протягнути вниз , щоб побачити приховані перемикачі та протягнути вгору , щоб приховати їх знову. Тримаючи піктограму можна переміщати та змінювати позиції піктограм;
4. Передача файлів через USB: Користувачі можуть вибирати різні режими підключення в залежності від ситуації: передача фото або передача файлів.

Багатозадачність

1. Перемикання між задачами: Всі додатки та задачі, крім поточної залишаються фоновими; користувачі можуть перевірити всі задачі на панелі сповіщень та натисніть на піктограму програми, щоб увійти в неї.
2. Очищення фонових задач: На панелі багатозадачності, користувачі можуть перетягнути піктограму вгору, щоб закрити додаток, або перетягнути вниз, щоб закрити всі фонові задачі.



- Кнопка  Натисніть кнопку  для того, щоб увійти в функції Телефону;
- Кнопка  Натисніть кнопку  для того, щоб увійти в веб-браузер;
- Кнопка  Натисніть кнопку  для того, щоб увійти в Обмін повідомленнями.

Панель сповіщень

Ця панель відображає дату, сповіщення (наприклад, нові повідомлення електронної пошти, календар нагадування, попередження, поточний стан виклику та стан пристрою тощо), рівень сигналу, стан акумулятору та час.

- **Відображення статусу SIM-карти**

При наявності 2 SIM-карт, встановлених в телефон, піктограма статусу SIM 1 буде на лівій стороні від піктограми SIM 2. Піктограми на панелі стану повинні відображати точний статус відповідної карти: інтенсивність сигналу, режим мережі, статус обслуговування тощо.

- **Відкрити панель сповіщень**

Панель сповіщень: Показує постачальника мережевих послуг та інші отримані сповіщення. Коли сповіщення отримане, протягніть вниз панель сповіщень, смуга та панель будуть витягнені. Натисніть на сповіщення, щоб відкрити відповідну програму. Для інших сповіщень, таких як нове повідомлення голосової пошти або мережі в автономному режимі, користувачі можуть відкрити список мережі безпосередньо на поточній сторінці, щоб підключитися до Інтернет. Протягніть прочитані сповіщення для видалення.

- **Закрити панель сповіщень**

Утримати та протягнути вгору у нижній частині екрана, щоб закрити панель сповіщень.

Базові операції

Як почати

При використанні M712H в перший раз, будь ласка, дотримуйтеся інструкцій, наведених нижче:

1. Підключити M712H до комп'ютера користувача за допомогою кабелю USB, який буде одночасно заряджати M712H.
2. Потягнути панель сповіщень вниз> натиснути кнопку управління "Сховище USB" (загоряється при включенні), щоб включити підключення сховища до комп'ютеру;
3. Скопіювати музику, відео, фотографії та інші файли з комп'ютера користувача у відповідну папку на M712H.
4. Потягнути сповіщення вниз> натиснути кнопку управління "Сховище USB" (виключається у вимкненому стані), щоб завершити підключення до комп'ютера користувача.
5. Від'єднати USB-кабель від M712H та комп'ютера.
6. Почати роботу з пристроєм.

Користувачі можуть почати слухати музику, дивитися відео та робити телефонні дзвінки, натиснувши відповідні піктограми для запуску додатків на Головному екрані.

Передача файлів

Примітка: Переконайтеся, що пристрій M712H з'єднаний з комп'ютером.

Користувачі можуть завантажувати музику, відео, фотографії та інші файли з дисків та веб-сайтів, а потім скопіювати їх на пристрій M712H через USB. Нижче приклад показує, як скопіювати музику до M712H:


1. Виберіть документи, які потрібно скопіювати з комп'ютеру;
2. Виберіть [Копіювати] або натисніть Ctrl + C;
3. Двічі клацніть піктограму на робочому столі [Комп'ютер], щоб відкрити вікно Комп'ютеру та двічі клацніть [Накопичувач];
4. Перейдіть в папку Музика.
5. Виберіть [Вставити] або натисніть Ctrl + V.
6. Після того, як файли були скопійовані, музичні файли будуть відображатися в папці з музикою [MEIZU M712H].

Вимкніть пристрій та запустіть програму Музика, щоб слухати музику.

Оскільки M712H автоматично розпізнає медійні файли користувачів, будь ласка, помістіть файли в їх відповідні папки на M712H: копіювати відео в папку Відео, фотографії в папку Фото, музику в папку Музика, інакше програма M712H не буде в змозі розпізнати файли правильно. Користувачі можуть переглядати всі файли в додатку Документи.

Безпечне видалення Диску

Коли є активне підключення USB, файли можуть бути скопійовані між M712H та комп'ютером.

1. Після підключення M712H до комп'ютера, відкрийте "Накопичувач";
2. Скопіюйте вибрані аудіо, відео, зображення та інші файли в комп'ютер;
3. Після збереження файлів клацніть піктограму  на панелі завдань комп'ютера;
4. Натисніть на повідомлення нижче, коли він з'являється;
5. Буде відображатися вікно "Безпечне видалення диску".
6. Підтвердити, натиснувши на кнопку "ОК", а потім відключіть USB.

Щоб зберегти дані користувачів безпечними та диск без пошкоджень, завжди безпечно відключайте обладнання від комп'ютеру. Якщо відображається діалогове вікно, що приведене нижче, це не означає, що пристрій зламався. Просто почекайте хвилину та спробуйте ще раз.

Підключення до мережі

Примітка: Переконайтеся, що SIM-карта вставлена в M712H.

Налаштування підключення даних

За допомогою декілька простих кроків, користувачі можуть розблокувати можливості передачі даних в M712H, що дає можливість для з'єднання зі світом в будь-який час і в будь-якому місці.

1. Після запуску телефону: перейдіть в розділ "Налаштування"> "СІМ та Мережі" та активуйте перемикач "Стільникові дані".
2. Виберіть носій користувача або оператора в розділі "Мережевий перевізник".
3. У розділі "Режим мережі", виберіть "тільки 2G " або "переважно 3G" або "переважно 4G"
4. Натисніть кнопку Назад для завершення налаштування.

Коли передача даних не потрібна, рекомендується відключити перемикач "Стільникові дані" .

Примітка: Перед використанням мережі, будь ласка, перевірте статус споживання даних або використовуйте WLAN, коли це можливо, щоб уникнути перевищення пакету даних користувача.



Керівництво з додатків

Телефон

Перед тим як зробити дзвінок, будь ласка, переконайтеся, що є підключення до мережі. Натисніть на піктограму телефону, щоб запустити додаток Телефон.


Набір номера

- Прямий набір




Натисніть , щоб вийти у клавіатуру для набору номера, набрати номери, а потім вибрати SIM 1 або SIM 2 для виклику, натиснувши  для виклику.



Використовуйте кнопку, щоб виправити будь-які помилки. Якщо номер телефону із збереженого контакту, ім'я контакту буде відображатися на екрані набору номера. та користувачі можуть натиснути на нього, щоб зробити дзвінок.

- Здійснення виклику з історії








Натисніть , щоб переглянути список останніх викликів. Натисніть на аватарки або піктограми ліворуч, щоб передзвонити негайно.

Відповідь на дзвінок

При надходженні дзвінка, відображається контактна інформація про вхідного абонента разом з мелодією дзвінка або вібрацією. Перетягніть піктограму , щоб відповісти на виклик , та перетягніть його в , щоб відхилити виклик.

При надходженні дзвінка, натискання  на кнопку може відключити мелодію та натискання  на може відключити дзвінок та надати відповідь повідомленням.

При відповіді на телефонні дзвінки, користувачі можуть виконувати такі операції:

- Натисніть кнопку , щоб вийти в список контактів та перевірити дані контактів;
- Натисніть  для відключення мікрофону для поточного виклику так, що абонент не може чути голос користувача;
- Натисніть , щоб записати поточний виклик як аудіо файл; користувачі можуть знаходити і відтворювати аудіо файли в папці Файли> Зберігання> Диктофон> Дзвінок.
- Натисніть , щоб записати те, що необхідно зберегти, щоб знайти це в Блокноті після закінчення виклику;
- Натисніть , щоб активувати панель набору номера, яка може бути використана для введення інформації, яку вимагає системи автоматичного голосового відповідача.
- Натисніть , щоб увімкнути гучномовець;
- Натисніть , щоб завершити виклик.

Регулювання гучності приймача

Під час розмови користувачі можуть натиснути клавішу гучності на лівій стороні телефону для регулювання гучності приймача. Натисніть на верхню кнопку для підвищення гучності та натисніть нижню кнопку для зменшення гучності.

Утримання виклику

Під час розмови, якщо є другий вхідний дзвінок, користувачі будуть мати вибір завершити поточний виклик та прийняти новий виклик, утримати поточний виклик та прийняти новий виклик, або відхилити вхідний дзвінок. Ця функція доступна, лише якщо носій користувача підтримує його.

Утримання виклику може бути включено та виключено з "Установок телефону"> "Утримання виклику". Якщо другий виклик підключений, перший виклик буде автоматично переведено на утримання.

Конференц-зв'язок

Конференц-зв'язок, який дозволяє розмовляти одночасно більш, ніж двом особам, підтримується, якщо підтримується носієм.

• Як встановити конференц-зв'язок:

1. Почніть звичайний телефонний дзвінок.
2. Коли підключається другий телефонний дзвінок, перший виклик буде поставлено на утримання.
3. Натисніть кнопку [Merge], яка почне конференц-зв'язок. У разі успіху, декілька імен будуть відображатися на екрані виклику і всі три абоненти зможуть чути один одного. Під час конференц-зв'язку, натисніть на кнопку "Утримання", всі учасники будуть поставлені на утримання. При повторному натисканні кнопки "Hold" виклик буде відновлений.


Виконання екстреного виклику

Поки телефон користувача знаходиться в зоні обслуговування GSM, користувачі можуть зробити екстрений виклик, навіть якщо немає SIM-карти в телефоні. Наберіть 112 (Китай), щоб зробити екстрений виклик.


Примітка: Екран, заблокований паролем або PIN-кодом, можна обійти, натиснувши на кнопку екстреного виклику.

Щоб повісити трубку, або натиснути кнопку живлення два рази, або протягніть верхню секцію виклику вниз. Використовуйте кнопки регулювання гучності, щоб вимкнути звук дзвінка. Після підключення, відображається інтерфейс вхідного виклику. Пропущені виклики відображаються у вікні повідомлення на екрані блокування.

Міжнародні дзвінки


В панелі набору номера, натисніть та утримайте кнопку [0] до тих пір, поки не з'явиться знак "+". Введіть код країни, код міста та номер телефону та натисніть .

Перегляд журналу викликів

1. Натисніть , щоб відкрити журнал викликів.
2. Натисніть на контакт зі списку для отримання більш докладної інформації, включаючи відомості про виклик, номера телефону тощо.

Якщо телефонний номер належить до контакту у списку контактів, така контактна інформація буде відображатися в журналі викликів. Щоб видалити всю історію викликів, натисніть на кнопку Меню "... " та натисніть кнопку "Очистити журнал викликів", а потім підтвердить, натиснувши "ОК". Детальна інформація про виклики включає інформацію про номери телефонів, імена контактів, адресу електронної пошти, записи про виклики тощо.

Якщо номер не належить до контактів, користувачі можуть додати його в новий контакт, натиснувши на номер, а потім виберіть "Додати в Новий контакт", щоб зберегти номер як новий контакт або додати до існуючих контактів.

На сторінці інформації про дзвінки, користувачі можуть натиснути  на піктограму для відправки повідомлення на номер, або користувачі можуть зателефонувати за номером, натиснувши на нього.

Пошук контактів

M712H може спів ставляти введені літери з китайськими та англійськими ініціалами імен контактів. Наприклад, користувачі можуть ввести "БД", та телефон співставить їх з "Боб Ділан" (тільки тоді, коли контакт існує).

Натисніть на певний контакт, а потім користувач може побачити деталі цього контакту. На сторінці детальних даних, користувачі можуть натиснути піктограму, щоб відправити повідомлення контакту, або користувачі можуть зателефонувати йому безпосередньо, натиснувши на номер.

Контакти

Користувачі можуть зберігати імена контактів в M712H, разом з номерами телефонів та іншою пов'язаною з ними інформації.

• Нові контакти

Якщо незнайомиць дзвонить користувачу або направляє текстове повідомлення або повідомлення електронної пошти, користувач може зберігати контактну інформацію в новий контакт.

• Додавання нових контактів

Щоб додати новий контакт, натисніть клавішу Меню телефону "...>" кнопка "Новий контакт". Потім введіть дані, пов'язані з контактом, такі як ім'я, номер телефону та адреса електронної пошти.


Натисніть "Додати поле" для додаткових пунктів. Користувачі можуть натиснути на піктограму, яка знаходиться в лівій частині пункту та вибрати етикетку, яку користувачі хотіли б бачити у спливаючому вікні.

• Додати контакт із клавіатури

1. Наберіть номер на клавіатурі телефону, натисніть на піктограму +, а потім виберіть "Додати в новий контакт" або "Додати в існуючий контакт".

2. Відредагуйте інформацію про контакт, а потім натисніть "Зберегти".


• Додавання або зміна зображення контакту

1. Натисніть  та виберіть контакт.


2. На екрані контактних даних, натисніть кнопку Меню "...>" "Редагувати", щоб увійти в Режим редагування.

3. Натисніть на область зображення, а потім виберіть між "Сфотографуйте" або "Вибрати фото з галереї".

• Видалення контактів

Натисніть  та виберіть контакт. Натисніть "...>" "Видалити", та підтвердіть, натиснувши на кнопку "ОК".

• Спільне використання контактами

Натисніть , а потім виберіть контакт. Натисніть "...>" "Поділитися", з'явиться кілька варіантів, які дозволяють користувачам ділитися контактами за допомогою "Електронної пошти", "MMS", та "Bluetooth".

Примітка: Якщо є додаток третьої сторони, контактом також можна поділитися за допомогою додатків.

Налаштування телефону

В додатку Телефон натисніть кнопку Меню "..."> "Налаштування телефону".

- **Контакти**

Облікові записи контакту: налаштувати Обмін обліковими записам та виберіть обліковий запис за замовчуванням.

Імпорт та експорт контактів:

Імпорт контактів: Відмітити файли VCard> "Імпорт";

Експорт контактів: Відмітити групи або контакти> "Експорт"

SIM-контакти: користувачі можуть переглядати, імпортувати та видаляти контакти, які збережені в SIM-карті користувачів.

- **Виклик**

Вібрує, коли отриманий: Після активації телефон буде коротко вібрувати, коли інша сторона відповідає на вихідний дзвінок;

Код/ IP-номер: Налаштувати код / IP-номер, і коли ви будете довго утримувати клавішу виклику, код буде автоматично додаватися до номера;

Швидкий набір (доступний тільки на моделі CMCC): тримайте номер при наборі та буде набраний запрограмований номер .

- **Вхідний виклик**

Запис повідомлення: Коли немає нікого, щоб відповісти на телефонний дзвінок, телефон буде автоматично відповідати на виклик та інструктувати абонента залишити голосове повідомлення;

- **Фільтр спаму викликів:** записи, що перехоплюються, будуть збережені в Спам списку викликів. Список синхронізується з відкритим чорним списком Flume та номерами, які додаються користувачем. Коли фільтр включений, дзвінки від незнайомих людей, крім міжнародних викликів, також будуть заблоковані.

- **Переадресація викликів:** Переадресація викликів дозволяє користувачеві переадресувати вхідні дзвінки на інший телефонний номер. Ця функція вимагає підтримки мережі; будь ласка зв'яжіться з оператором мережі для отримання додаткової інформації. Переадресація викликів має наступні опції:

1. Завжди переадресувати: Переадресувати всі виклики.

2. Переадресувати, якщо зайнятий: Переадресувати дзвінки, коли на лінії.

3. Переадресувати, якщо не відповідає: Переадресувати виклики без відповіді.

4. Переадресувати, якщо недоступний: Переадресувати дзвінки, коли не обслуговується.

5. Вимкнути всі: Скасувати всі налаштування з переадресації викликів

- **Очікування виклику:** повідомляти про вхідні дзвінки, коли користувачі знаходяться на лінії.


Ця функція потребує підтримки мережі.

Запис дзвінків: коли ця функція включена, система автоматично записує







всі виклики, не відкриваючи інтерфейс виклику. Користувачі можуть вибрати запис всіх викликів або тільки записувати розмову з певними контактами.

STK програми: ці програми є функціями, що надаються постачальником послуг, якому належить SIM-карта. Ці програми не завжди існують на кожному телефоні.

Обмін повідомленнями


Додаток обміну повідомленнями робить простим та інтуїтивно зрозумілим для користувачів відправлення та отримання текстових повідомлень. Додаток обміну повідомленнями може бути запущений натисканням на піктограму Обмін повідомленнями  на Головному екрані.

Створення та перегляд повідомлень


1. Натисніть на кнопку , щоб почати написання нового текстового повідомлення. Введіть номер одержувача або натисніть праву кнопку,  щоб переглянути список контактів. Користувачі можуть також відправити повідомлення з Головного екрану  >  > Список контактів, виберіть Контакт > натисніть кнопку  праворуч від номера телефону;
2. Введіть повідомлення, потім натисніть  "Відправити";

Контакти: коли номер співпадає з існуючим контактом, з'явиться спливаюче меню для вибору контакту.


Відповідь

1. У діалоговому списку натисніть на будь-який пункт, щоб відкрити діалогове вікно;
2. Натисніть на зону введення тексту в нижній частині екрану, введіть відповідь; потім натисніть , щоб відправити.

Пересилання

1. У діалоговому списку натисніть на будь-який пункт, щоб відкрити діалогове вікно;
2. Натисніть та утримайте повідомлення;
3. Натисніть "Вперед" в спливаючому вікні;
4. Введіть одержувача, а потім відправте .

Видалення діалогу


1. У діалоговому списку натисніть на точку, яка знаходиться справа від діалогу, який користувач бажає видалити, поставте на ньому відмітку (або поставте стільки відміток, скільки потрібно користувачеві);
2. Натисніть на кнопку , щоб видалити;
3. У вікні підтвердження, натисніть кнопку "ОК".


Примітка: видалені повідомлення не можуть бути відновлені, дійте обережно.

Видалення певного повідомлення в діалозі


1. У діалоговому списку натисніть на будь-який пункт, щоб відкрити діалогове вікно;
2. Кілька разів натисніть повідомлення, яке користувач хоче видалити;
3. Натисніть "Видалити".

Смайлики та MMS

1. Натисніть на піктограму , щоб створити нове повідомлення;
2. Натисніть на кнопку та виберіть контент, який бажаєте додати.

Користувачі можуть натиснути піктограму  для переходу на клавіатуру смайлик.

Смайлики та інформація контактів (текстова форма) буде відправлятися у вигляді коротких повідомлень, в той час як контакти VCard, фотографії, аудіо та відео будуть доставлені як MMS. Розмір вкладення MMS не може перевищувати 300 Кб. Відправка MMS вимагає відповідних послуг оператора та правильні настройки.

3. Натисніть , щоб відправити.

Пошук

1. Натисніть "... " під діалоговим списком;
2. Введіть термін для пошуку в діалоговому вікні пошуку.
3. Відповідна інформація буде відображатися в списку результатів автоматично.

Налаштування

Натисніть кнопку Меню "... " під діалоговим списком для того, щоб настроїти наступні пункти:

• **Показати попередній перегляд у сповіщеннях:** Якщо підключено, вміст повідомлення буде відображатися в панелі сповіщень, коли користувачі отримують нове повідомлення.
Звіт про доставку: Якщо підключено, звіт про доставку буде запитаний для всіх відправлених повідомлень. Це послуга надається оператором та дозволяє системі показувати, чи було успішно доставлено повідомлення.

Спам-фільтр: Відфільтровані повідомлення будуть автоматично переміщені в кошик. Інтелектуальний фільтр доступний, він дозволяє віднести до спаму повідомлення судячи через їхній зміст; в деяких пристроях або деяких версіях прошивки функція фільтра була перенесена до програми безпеки> Список блокування.


Завантаження MMS при роумінгу: Автоматичне завантаження даних в роумінгу.

SMS-центр: Встановіть номер SMS-центру.

Швидка відповідь: Користувачі можуть редагувати шаблон повідомлення для швидкої відповіді.

Браузер

M711H робить перегляд веб-сторінок користувачами більш зручним та цікавим.

Для того, щоб почати перегляд, натисніть піктограму  браузера на Головному екрані, або введіть URL в поле швидкого пошуку.

Запуск через піктограму браузера

Натисніть на піктограму браузера, щоб запустити браузер та завантажити домашню сторінку в повноекранному режимі.


- Огляд веб-сторінок та веб-сайтів, які відвідували більшість відвідувачів

1. Натисніть  на верхнє вікно введення URL .

2. Введіть потрібну адресу URL.

3. Натисніть кнопку "Перейти" на клавіатурі.

- Перегляд веб-гіду та найбільш відвідуваних веб-сайтів

1. Натисніть  на нижній панелі, та середня панель стане домашньою сторінкою браузера;

2. На головній сторінці містить 1 рекламний розділ, 8 найбільш відвідуваних веб-сайтів та веб-гід

до кожної категорії;

3. 8 найбільш відвідуваних веб-сайтів викладені на підставі частоти відвідування користувача.


- Закладки та історія

1. Натисніть  на нижній панелі та ліва панель стане Закладками та Історією;

2. Натисніть Історія, щоб увійти до списків відвіданих сайтів;

3. Натисніть Закладки, щоб побачити зібрані сайти.

- Оновити поточну сторінку


Натисніть в нижній частині екрана на .


Сторінка перезавантажиться, щоб відобразити останній контент.

- Нове вікно


Натисніть кнопку номер  в нижній частині екрану, щоб створити нове вікно.

- Закрити поточну сторінку

- a. Натисніть кнопку номер  в нижній частині екрана, протягніть вгору, щоб побачити кнопка Закрити, натисніть на верхню частину мініатюри біля кнопки закриття;

- b. Натисніть кнопку номер  в нижній частині екрана, а потім перетягнути мініатюру вгору.

- Закрити поточну сторінку

Натисніть кнопку номер  в нижній частині екрану, а потім перетягніть будь-яку мініатюру вниз.

- Більш детальну інформацію про поточну сторінку

Натисніть кнопку меню .

Навігація на веб-сторінці

Оскільки розмір екрану мобільного обмежений, користувачі можуть використовувати функції масштабування або прокрутки, щоб допомогти собі краще орієнтуватися у контенті.

- Прокрутка

Для прокрутки, протягніть пальцем на екрані.

- Збільшення або зменшення

Двічі натисніть, щоб збільшити та двічі натисніть ще раз, щоб зменшити масштаб.

Розведіть пальці, щоб збільшити масштаб, та зведіть пальці для зменшення.

Двічі натисніть, а потім утримуйте екран, прокрутіть вгору, щоб збільшити масштаб і вниз для зменшення масштабу.

- Копіювання вмісту сторінки

1. Перейдіть до контенту, який бажаєте.

2. Натисніть та утримайте контент.

3. За допомогою стрілок вибору тексту виберіть бажаний контент, а потім натисніть "Копіювати".

Перегляд веб-сторінок

Браузер дозволяє користувачам відкривати посилання, як у веб-браузері комп'ютера.

- Режим інкогніто

Натисніть 6 на нижній частині екрана, щоб увійти в багатосторінковий інтерфейс, де користувачі можуть бачити опцію «Режиму інкогніто». Якщо увімкнути, піктограма буде підсвічений, та при перегляді не залишиться жодної історії записів, кеш-пам'яті та завантажень, всі з яких будуть очищені після того, як браузер закривається.

- Відкриття посилання

Натисніть на посилання, щоб відкрити його сторінку.

- Переміщення назад на сторінці

Натисніть кнопку повернення на телефоні.

Кілька вікон браузера

- Додати сайт в обране

1. Натисніть на кнопку Меню*** ;

2. Натисніть ' Нова закладка ' ;

3. Відредагуйте ім'я та адресу (поточна сторінка за замовчуванням) та виберіть категорію, яка подобається користувачам, та зберегти, натиснувши "ОК".

- Створити нову папку у Закладки/Історія

1. Натисніть на кнопку Меню*** ;

2. Натисніть ' Закладки/Історія ' ;

3. Натисніть «Нова директорія» на нижньому екрані. Торкніться, щоб ввести ім'я папки> «ОК».

Редагувати папки

1. Натисніть на кнопку Меню*** ;
2. Натисніть 'Закладки/Історія' ;
3. Тримати папку, яку користувач хоче змінити;
4. Введіть ім'я папки, а потім натисніть "ОК". Видалити папки

Видалити папки

1. Натисніть на кнопку Меню*** ;
2. Натисніть 'Закладки/Історія' ;
2. Тримати папку, яку користувач хоче видалити;
3. Натисніть 'Видалити папку' .

Нагадування: Папка за замовчуванням не може бути змінена або видалена.

Поділитися веб-сторінкою

Натисніть кнопку меню ... в браузері> "Поділитися".

Додати в Закладки

Натисніть кнопку меню в браузері> 'Нова закладка', щоб зберегти в Обраному.

Запитати сайт для комп'ютера

Відкрийте Інтернет-браузер> Натисніть кнопку меню ... > "Сайт для комп'ютера", щоб переключитися між мобільним та комп'ютерним сайтом.

Якщо прапорець встановлений, то перегляд буде відображатися в якості сайту для ПК.

Очистити історію

Натисніть кнопку меню ... в браузері> "Очистити історію">»Історія»»Очистити».

Налаштування браузера

Користувачі можуть налаштувати параметри браузера та управляти особистою інформацією.

Натисніть кнопку меню ... в браузері> "Налаштування".

Вид дисплею: При включенні, браузер покаже горизонтальний дисплей, коли телефон обертається.

Очистити Cookies: Оберіть дані файлів Cookie, які користувач бажає видалити.

Електронна пошта

M712H застосовує стандартну поштову систему, яка дозволяє користувачам читати та відправляти повідомлення електронної пошти через додаток Електронна пошта. Він налаштований на роботу з більшістю основних постачальників послуг електронної пошти. На Головному екрані, натисніть піктограму "Електронна пошта", щоб запустити додаток.

Відкрити E-mail та сторінку облікового запису користувачі можуть читати листи в додатках Електронної пошти.

- Відкрити програму Електронної пошти

Натисніть на піктограму електронної пошти на головному екрані; якщо користувачі використовують цю програму в перший раз, користувачі повинні пройти виконати дії, які приведуть користувачів до налаштування Облікового запису електронної пошти; після налаштування, додаток покаже поштову скриньку користувача.

- Відкрити сторінку облікового запису

Натисніть піктограму електронної пошти, щоб вийти в поштову скриньку.


Будуть відображені останні повідомлення електронної пошти, у той час як більш ранні повідомлення електронної пошти мають бути скачані через прокрутку вниз по екрану.

Листи електронної пошти


Користувачі можуть читати і писати листи в папці "Вхідні повідомлення" або в будь-який іншій папці дійсної облікового запису.

Прокрутіть справа по екрану, щоб побачити бічну панель в лівій частині екрана, користувачі можуть натиснути на папки такі як "Відправлені", "Кошик", "Записки" тощо.

На сторінці списку повідомлень, користувачі можуть натиснути на точку на правій стороні, щоб вибрати листи та перемістити листи в іншу папку.

Натисніть , щоб оновити

Натисніть , щоб написати новий лист.

Натисніть  для пошуку.


Відповідь на повідомлення електронної пошти

Користувачі можуть відповісти, переслати, видалити або керувати повідомленнями, які вони отримують.

- Відповісти або переслати

Ввійдіть в папку Вхідні та натисніть на заголовок, щоб побачити вміст пошти

-  Відповісти;


-  Відповісти всім;

-  Переслати;

- Позначити його як новий (або прочитати) лист

При читанні пошти, натисніть "..."> "Позначити непрочитаним".

- Видалення електронного листа

Користувачі можуть видалити листи, натиснувши на точку справа від заголовку листа, а потім натисніть , щоб видалити, або користувачі можуть натиснути "..."> "Видалити" після прочитання листа.

- Помічені зіркою листи

На сторінці списку листів, користувачі можуть натиснути на точку справа від заголовку листа > "Додати зірку", щоб позначити лист. Користувачі можуть прокрутити екран справа, щоб активувати бічну панель та натиснути "Помічені зіркою", щоб побачити всі помічені листи. Цей параметр буде синхронізований в поштовому сервері.

- Додати до завдань




Під час перегляду списку повідомлень перемістіть заголовок поштового повідомлення вліво та пошту буде автоматично позначено як "До завдань" із жовтою точкою на заголовку пошти. Сладіть ліворуч ще раз, щоб відмінити позначку "До завдань".

Користувачі можуть ковзати праворуч на екрані, щоб активувати бічну панель, і торкніться "До завдань", щоб переглянути всі елементи справ користувачів.

На більшості типів облікових записів, видалені повідомлення зберігаються в папці. Якщо користувачі видалили електронні листи випадково, часто можна відновити їх. У додатку електронної пошти, прокрутіть справа на екрані, щоб активувати бічну панель, а потім відкрийте папку "Кошик".

Створення та надсилання повідомлень електронної пошти

Користувачі можуть відправляти повідомлення електронної пошти окремим контактам або групам.

1. У додатку електронної пошти, натисніть на кнопку , щоб почати писати;
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача; коли є запропонована адреса з існуючих контактів користувачі можуть доторкнутися до неї, щоб додати до одержувача;
3. Введіть бажані "СС / ВСС" адреси. Натискання на кнопку "СС / ВСС" показує два поля, для "СС" та "ВСС" відповідно.
4. Утримуючи "Одержувач" або "СС / ВСС", адреса стане рухливою, користувачі можуть перетягнути адресу, куди захочуть;
5. Введіть тему;
6. Введіть повідомлення користувачів.
7. Натисніть "Приєднати", щоб додати файли в повідомлення електронної пошти. Натисніть , щоб додати фотографії з галереї, Натисніть , щоб відправити.
8. Коли все буде готово, відправити лист за допомогою кнопки "Відправити".

Якщо користувачі не готові до відправки, натисніть кнопку Назад. Електронна пошта автоматично зберігається в чернетки.

- Папки облікового запису

Кожний обліковий запис має Папки Вхідні, Чернетки, Вихідні, Відправлені, Кошик та Спам. Залежно від постачальника послуг електронної пошти, користувачі можуть мати додаткові папки.

Додавання та редагування облікових записів електронної пошти

Перший раз, коли користувачі відкривають електронну пошту, користувачам буде запропоновано створити обліковий запис електронної пошти.


Після цього, користувачі можуть налаштувати додаток електронної пошти, щоб отримувати та відправляти електронну пошту з інших облікових записів. Облікові записи налаштовуються на екрані установок електронної пошти.

Майстер налаштування електронної пошти може допомогти користувачам налаштувати найбільш популярних постачальників послуг електронної пошти, в тому числі на основі POP3, IMAP і SMTP.

Крім того, користувачі можуть налаштувати обліковий запис Обмін.

- Додати обліковий запис

1. Відкрийте програму електронної пошти.

2. Натисніть  > "Додати обліковий запис"

В процесі налаштування, введіть адресу електронної пошти, пароль та ім'я користувачів (факультативно). Якщо користувачі мають декілька налаштованих адрес електронної пошти, користувачі можуть вибрати обліковий запис за замовчуванням для вихідної пошти.

3. Виберіть потрібний тип облікового запису та натисніть "Готово".

Налаштування можуть варіюватися в залежності від постачальника послуг електронної пошти. Якщо не впевнені в установках, будь ласка, зв'яжіться з постачальником послуг електронної пошти.

Якщо майстер налаштування вимагає додаткової інформації, користувачам буде запропоновано ввести більш даних після натискання "Готово". Зверніться до постачальників послуг електронної пошти, якщо не впевнені в необхідних настройках.

Після настройки, повідомлення електронної пошти будуть синхронізуватися з поштового сервера користувачів, та користувачі можуть почати використовувати новий обліковий запис для відправки та отримання повідомлень.

Налаштування облікового запису електронної пошти

Натисніть  > натисніть, щоб вибрати обліковий запис.

- Частота синхронізації

Виберіть Синхронізувати → виберіть режим відліку: «Три дні», "Один тиждень", "Один місяць" або "Все".

- Налаштування вхідних повідомлень

Конфігурувати вхідний сервер пошти облікового запису електронної пошти користувачів.

- Налаштування поштової скриньки

Додати, перейменувати або видалити обліковий запис, або налаштувати пуш-повідомлення.

- Підпис

Підпис користувачів буде включені в кінці всіх електронних листів.

• Видалити обліковий запис

1. Виберіть обліковий запис, який користувач хоче видалити, та натисніть .
2. Натисніть кнопку "ОК".

Обліковий запис за замовчуванням

При наявності більше одного облікового запису електронної пошти, користувач може вибрати обліковий запис за замовчуванням для відправки та написання електронних листів.

Загальні налаштування

Користувачі можуть змінювати налаштування облікового запису, включаючи частоту оновлення папки Вхідні, налаштування повідомлень, відправлення копій користувачам і багато іншого.

Е-mail фільтр:

Електронні листи від відправників з чорного списку будуть автоматично направлятися в Кошик.

Автоматично очистити папку Кошик:

користувачі можуть задавати частоту, з якою папка Кошик буде автоматично очищати пошту з Кошика; опції "Вимкнено", "Тиждень", "Два тижні" або "Місяць";

Чорний список:

Електронні листи від відправників з чорного списку автоматично направлятися в Кошик.

Загально доступний чорний список Flume:

Користувачі можуть також синхронізувати з Загально доступним чорним списком Flume;

Запит на стиснення зображення:

При включенні, запит буде завжди спливати, якщо додаються фотографії.

Вкладення з автоматичним завантаженням:

Коли використовуєте мобільні дані, вибрати автоматично завантажувати вкладення чи ні.

Дозволити горизонтальний режим:

При включенні, горизонтальний режим включений.

Повідомлення електронній пошти:

Оновити панель повідомлень, коли є вхідні листи.

Завжди копія самому собі:

Надіслати самому собі копію всіх листів.

Коли користувачі закінчили вносити зміни, натисніть кнопку Назад, щоб повернутися та зберегти настройки.

Пошук листів електронної пошти

Натисніть  для пошуку. Результат пошуку буде показаний в списку.

Сортування листів за темами

Натисніть "...>" "Потокові" для сортування повідомлень за темами.

Музика

M712H підтримує безліч музичних форматів та музику APE FLAC. Користувачі можуть прокрутити

екран для перемикання між альбомами, виконавцями, піснями та плейлистами.

Натисніть  на головному екрані для запуску додатку Музика.

Відтворення



Музика може бути організована та відтворена через плейлисти, окремі пісні, альбоми або Вся музика.

Управління

Відтворення / Пауза музики:




Натисніть  та  для відтворення та паузи відтворення музики.

Наступна / попередня:

Натисніть  або  для переходу до попередньої або наступної пісні.

Гучність: Збільшення або зменшення гучності шляхом перетягування слайдера, або використовувати елементи управління гучністю апаратного забезпечення.

Управління музикою: Використовуйте слайдери для управління музикою.

Режими відтворення:  цикл з однією піснею,  цикл зі всіма піснями, та  Обрано режим випадкового відтворення.

Обрані: Додати поточну пісню в Обрані:

Видалити: Перехід до наступної пісні та запам'ятовує уподобання користувача;

Детальніше: Інформація про виконавця: Перевірити інформацію про виконавця поточної пісні;

Відомості про альбом: Подивитися альбом, який містить поточну пісню;

Поділитися: Поділитися поточною піснею;

Повідомити про помилку: Повідомити про проблеми, пов'язані з текстами, альбомами або якістю звуку.

Створення нового плейлиста

1. Виберіть пісню та натисніть піктограму в нижній частині екрана.

2. Введіть назву бажаного плейлиста, а потім натисніть кнопку "ОК".

3. Додавання пісень до плейлиста:


Або користувачі можуть ввести "Вся музика"> Вибрати пісні, натиснувши на точку справа від назви> натиснути +> додати в плейлист.


Редагування плейлиста

1. Виберіть список, натиснувши на точку справа від назви

2. Натисніть "Перейменувати плейлист"> "Зберегти".

Додати поточну пісню в плейлист



1. Виберіть пісню, натисніть , щоб відтворити пісню;

2. Під час відтворення пісні, натисніть , щоб додати пісню в поточний плейлист.

Додати пісні в обране

1. Натисніть на мініатюру серце на міні-плеєр, щоб додати пісню в обране; або
2. Натисніть на мініатюру серце на сторінці відтворення, щоб додати пісню в обране.

Видалення пісень

1. Ввійдіть в "Всі пісні" та виберіть пісні, які бажаєте видалити > натисніть  > натисніть 'ОК';
2. Ввійдіть в плейлист та виберіть пісні, які бажаєте видалити > натисніть , щоб видалити вибрані композиції.

Примітка: видалення пісень із «Мої пісні» або притягнення пісень в кошик призведе до постійного видалення пісень, а видалення пісень з плейлистів призведе тільки до видалення з плейлиста, а не з диску телефону.

Пошук пісень

Натисніть  > увійти у пошук > ввести ключові слова > натисніть "Пошук".

Оновлення бази даних музики

Музичні файли, скопійовані в папку Музика будуть автоматично додана до колекції музики. Швидкість, з якої будуть додані нові пісні, залежать в основному від кількості пісень. Для більшої кількості пісень буде потрібно більше часу, щоб оновити. Натисніть на сірий віджет управління музикою в нижній частині екрана, щоб увійти інтерфейс Відтворити Зараз; в цьому інтерфейсі, користувачі можуть натиснути, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу.

Таймер

В інтерфейсі відтворення музики, виберіть "Налаштування" > "Стоп таймер", а потім встановіть час.


Еквалайзер

При підключенні до гарнітури або навушників, натисніть на кнопку перемикання, щоб активувати еквалайзер для регулювання звукового ефекту.

Плейлисти

Особистий список відтворення: обкладинка містить кнопку "Відтворення в довільному порядку" та "Опублікувати плейлист"; при вході на сторінку Опублікувати, можна побачити 2 кнопки на нижній панелі: 'Зберегти' і 'Опублікувати'; Коли успішно опубліковані, кнопками обкладинки будуть 'Відтворити', 'Поділитися' і 'Редагувати'.

Відео

M712H відтворює відео високої чіткості з широкого спектру форматів відео, і ви можете насолоджуватися візуальним святом. Щоб запустити відеоплеєр, натисніть на додаток  "Відео" на Головному екрані.

Відтворення відео

У додатку Відео, натисніть піктограму відео для відтворення відео.

Головна сторінка

Натисніть на піктограму відео на Головному екрані, щоб ввійти на Головну сторінку відео. Натисніть будь-яке відео для відтворення. Протягніть вправо, щоб активувати меню.

Моє відео

Плеєр буде автоматично регулювати напрямки та режим при відтворенні відео.

Натисніть на екран, щоб активувати контроль відтворення.


Відтворення / Пауза: Натисніть  або  для відтворення та паузи.

Пропустити: Протягніть в будь-якому місці вздовж шкали часу, щоб пропустити відео.

Повернутися до списку

відео: При відтворенні відео торкніться екрана, щоб активувати контролюючі параметри, натисніть, щоб повернутися до списку відео.


Регулювання яскравості: При відтворенні відео, протягніть вгору і вниз по правій стороні екрану для регулювання яскравості екрану

Мініатюри для всіх відео: При відтворенні, натисніть на екран, щоб побачити меню, а потім натисніть мініатюру відео контенту , щоб вибрати відео, або користувачі можуть також протягнути вгору нижню частину сторінки відтворення для активації списку програм.

Режим відтворення: При відтворенні відео, натисніть, щоб активувати меню, натисніть кнопку "...", та виберіть "Одне відтворення", "Один цикл", "Постійне відтворення" тощо..

Режим збільшення: При відтворенні, двічі натисніть на відео для перемикання між трьома режимами масштабування. Зведіть або розведіть пальці на екран, щоб зменшувати або збільшувати масштаб зображення вільно з коефіцієнтом масштабування в верхній частині екрану.

Пошук відео: Натисніть, а потім введіть ключові слова для пошуку зв'язаних відео.

Видалення відео: У списку відео, утримуйте мініатюру відео >  > 'OK'


Нагадування: Переміщення відео у кошик видалить відео безпосередньо.

Завантажити відео: Натисніть, щоб завантажити поточне відео та з'явиться пов'язаний з ним список.

Натисніть ✓, щоб закінчити завантаження. Завантажені відео можна знайти в Персональному центрі.

Галерея

M711H надає користувачам легкий спосіб перегляду зображень, з підтримкою зручної Cloud Галереї та інструменту пошуку зображень.

Натисніть на  на Головному екрані, щоб вийти в галерею, щоб перевірити фотографії або відео.

Перегляд зображень

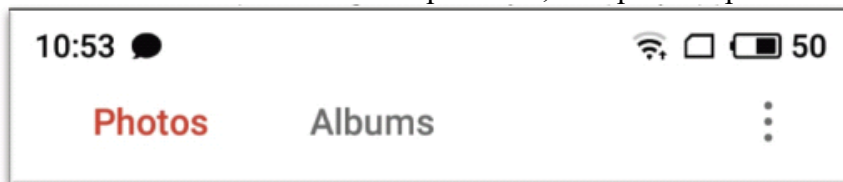
У Flume 6.0, ви можете переглянути всі фотографії на телефоні в додатку галереї, в тому числі фотографії з камери, колекції зображень та альбоми, які зберігаються в Cloud.

Переключення між категоріями

Проведіть пальцем вліво або вправо, в інтерфейсі Галерея для переключення між фото, зображеннями та альбомами в Cloud:

Фотографії: фотографії та відео, зняті за допомогою телефону.






Зображення: зображення, які можуть бути розпізнані на диску телефону, в тому числі зображення, створені сторонніми додатками.



Перегляд зображень

1. Торкніться мініатюри зображення для перегляду ;
2. Проведіть пальцем вліво або вправо для перегляду попередньої або наступної фотографії;
3. Під час перегляду зображення, користувачі можуть:
 - ① виконати подвійне натискання, щоб збільшити або зменшити масштаб;
 - ② розвести або звести двома пальцями на екрані, щоб збільшити або зменшити масштаб;

Інші операції при перегляді зображення

1. Натисніть  на нижній панелі, щоб видалити зображення;
2. Натисніть  на нижній панелі, щоб поділитися зображенням;
3. Натисніть  на нижній панелі, щоб покращити або прикрасити картину;
4. Натисніть  на нижній панелі, щоб додати примітки до зображення або кліпу, повернути зображення; Ви можете також встановити зображення як шпалери, натиснувши на цей піктограма;
5. Натисніть  на банер заголовка, щоб переглянути деталі зображення.

Управління зображеннями


Класифікувати зображення

На сторінці списку зображень, всі зображення будуть автоматично класифіковані залежно від часу зйомки і відображаються в блоках різних кольорів; натисніть на кольоровому блоці, щоб скласти або розгорнути список.



Управляти зображеннями в пакетах

На сторінці списку зображень, утримуйте мініатюру, щоб увійти в режим вибору; користувачі можуть вибрати декілька зображень для виконання таких операцій, як копіювання, переміщення, видалення, поділитися або завантажити альбоми в Cloud.

Камера




M712H камера призначена для того, щоб користувачі могли поділитися прекрасними моментами з друзями та сім'єю, через фотографії та відеокліпи. Натисніть  на Головному екрані для запуску додатку Камера.

Фотографування



1. Натисніть на екран, щоб сфокусуватися на об'єкті, який ви хочете сфотографувати; користувачі можуть розводити або зводити пальцями для збільшення або зменшення масштабу;
2. Натисніть  для зйомки;
3. Тримайте , щоб активувати серійну зйомку.

Спалах

Натисніть для переключення між різними режимами спалаху, які включають:

1. Піктограма  означає, що спалах вимкнений;
2. Піктограма  означає, що спалах включений;
3. Піктограма  означає, що спалах знаходиться в автоматичному режимі.





Використання фільтрів

Система Flume має широкий діапазон вбудованих фільтрів. Натисніть , щоб побачити список фільтрів, а потім натисніть, щоб вибрати бажаний фільтр. Натисніть  знову, щоб згорнути список.

Перемикання між передньою / задньою камерою

Дві камери M712H може задовольнити більшість потреб користувачів. Натисніть, щоб переключитися на передню камеру, і натисніть ще раз, щоб переключитися на задню камеру.

Відеозйомка

1. Натисніть , щоб почати зйомку відео; час запису буде відображатися у верхньому лівому куті;
2. Під час зйомки відео, натисніть  на паузу;
3. Під час зйомки відео, натисніть , щоб зняти фотографії;
4. Натисніть , щоб завершити зйомку та зберегти відео.

Перегляд фотографій та відео

Користувачі можуть переглядати фотографії та відео за допомогою таких способів:

1. Натисніть на мініатюру зліва від кнопки спуску затвора, щоб ознайомитись з результатами зйомки;
2. Натисніть на піктограму додатку Галерея на Головному екрані для запуску додатку Галерея, з тим, щоб подивитися фотографії, а також для того, щоб редагувати та обмінюватися фотографіями.

Магазин додатків

Розробники Meizu створили багату різноманітність додатків. Користувачі можуть перевірити всі додатки в Магазині додатків.

Є 4 категорії вкладок: Можливості, Топ, Ігри та Шпалери;

Примітка: 3G або бездротова локальна мережа надасть користувачам кращий досвід з більш високою швидкістю завантаження.

Можливості

Цей розділ відображає додатки, які обрані редакторами та ілюстровані яскравими фотографіями та інструкціями.

Топ

Список Топ додатків складається з комбінованого розрахунку рейтингів, завантажень, установок і покупок тощо. Існує два рейтинги: найпопулярніші програми та найкращі ігри. Користувачі можуть перевірити, в залежності від того, що цікавить їх найбільше.

Ігри

Програми під цією вкладкою - це всі популярні та веселі ігри. Користувачі можуть знайти більше радості в цьому розділі, присвяченому любителям ігор.

Категорії

Ця сторінка відображає категорії ресурсів, які користувачі можуть завантажувати та застосовувати на своїх телефонах.

Пошук додатків

Користувачі можуть легко шукати додаток у верхньому полі пошуку.

При наявності списку результатів пошуку, натисніть на бажаний додаток, щоб увійти на сторінку з докладним описом, де користувачі можуть завантажити, переглянути та поділитися додатком.

Персональний центр

Після входу в Центр додатків, торкніться зображення профілю у верхньому правому куті екрана, щоб увійти в Персональний центр, де користувачі зможуть організувати локальні додатки та перевіряти свою інформацію про обліковий запис Flyme.

Користувачі можуть деінсталювати та оновлювати програмне забезпечення на цій сторінці;

Файли

У додатку Файли, користувачі можуть переглядати всі файли і папки, що зберігаються на диску телефон. Користувачі можуть управляти усіма файлами та папками, виконувати такі дії копіювання, видалення, переміщення, шифрування тощо.

Натисніть на піктограму Файл на головному екрані, щоб запустити додаток.

Перегляд

Відкрити "Файл", натисніть на папку, щоб відкрити її. Натискання на файл автоматично відкриє його в додатку за замовчуванням. Наприклад, для музичних файлів, натискання на пісню автоматично відкриє додаток Музика, та пісня почне відтворюватися.

Примітка: Папка, яка була переглянута останню, запам'ятовується при виході, що означає, що той самий зміст буде відображатися наступного разу, коли користувач відкриє Документи.

Натисніть кнопку Назад, щоб повернутися в папку каталогу.


Редагування файлів

Ви можете копіювати або переміщати файли партією з однієї папки в іншу. Ви також можете змінити імена файлів. У додатку Файли, натисніть обрати та натисніть "..." на "Копіювати", "Перейменувати", "Шифрувати"..


Редагування файлів

Користувачі можуть копіювати або перемістити файл (и) з однієї папки в іншу. Користувачі також можуть перейменувати файли. У додатку Файли, утримуйте ім'я файлу або імені папки, а потім натисніть ... для виконання таких операцій, як "Виділити все", "Копіювати", "Перейменувати", "Стиснути", "Перемістити в сховище", "Поділитися" та "Відкрити за допомогою інших додатків".

Перемістити файли


Відкрити Файл, а потім вибрати один або декілька файлів, які користувач має намір перемістити; Натисніть , щоб перейти на сторінку переміщення.

Поділитися файлами

- Відкрити "Файли" та вибрати файл (и);
- Натисніть  та користувачі можуть відправляти файли електронною поштою, через Bluetooth або MMS в залежності від типу файлу.
Електронна пошта: Якщо налаштований належний обліковий запис електронної пошти, файли можуть бути відправлені в якості вкладення електронної пошти.
MMS: Контакти VCards, фото, аудіо чи відео файли менше 300кб можуть передаватися в MMS (доступно тільки при виборі одного файлу).

Нагадування: Папки можуть бути відправлені тільки через Bluetooth.

Видалити файли:

- Відкрити "Файли" та виберіть файл (и)
- Натисніть на піктограму , і підтвердіть, натиснувши "Видалити".

Нагадування: Файли та папки, які безпосередньо видалені шляхом перетягування в кошик не можуть бути відновлені.

Створення нової папки

- Відкрити "Файли", натисніть «Усі файли» на верхній правий кут, а потім натисніть "Нова папка";
- Введіть ім'я папки, а потім натисніть "Зберегти".

Шифрування файлів

- Виберіть файли, які повинні бути зашифровані, натисніть ..., а потім виберіть "Шифрувати в сховище».
- Якщо пароль встановлений, то на екрані з'явиться сторінку введення коду;
- Введіть правильний пароль та натисніть "ОК", щоб завершити шифрування;

Нагадування: Якщо немає заздалегідь заданого паролю, то з'являється підказка, щоб направити користувачів встановити пароль.

- Після того, як файл або папка зашифровані, то буде потрібний пароль, щоб відкрити. І якщо зашифрований файл являє собою зображення, мініатюра не буде доступна.

Пакування документів

- Відкрити "Файли" та виберіть файл (и) або папку (и), які повинні бути запаковані;
- Натисніть, а потім виберіть "Запакувати", а потім введіть ім'я для запакованих файлів;
- Натисніть 'ОК' для збереження.

Розпакування документи

- Відкрити "Файли" та виберіть файл (и) або папку (и), які повинні бути розпаковані;
- З'явиться спливаюче вікно буде, де користувачі можуть вибрати шлях розпакування або перевірити вміст файлу безпосередньо без попереднього розпаковування.

Календар

Календар може бути використаний для відстеження дат або зустрічей, відміток про свята або сонячних умов та підписки на програми. Для того, щоб запустити додаток Календар, натисніть на його піктограма на Головному екрані.

Режими перегляду зустрічей

Річний режим: В місячному режимі, натисніть на лівий верхній кут, щоб увійти в річний режим; перетягувати вгору та вниз для перемикання між роками;

Місячний режим: При вході в Календар, буде відображатися місячний режим, і будуть відображені всі зустрічі і свята в цьому місяці;

Тижневий режим: У місячному режимі протягніть вгору, щоб увійти в тижневий режим, та будуть відображатися події обраного тижня.

Додавання, видалення та редагування подій

• Додавання події

1. У місячному режимі, користувачі можуть тримати або тримати та проводити пальцем, щоб вибрати день або кілька днів для події;

2. Натисніть ... на нижній частині будь-якої сторінки, а потім виберіть "Нова подія", щоб створити подію;

3. Встановити назву події, час початку та закінчення, місце розташування, опис, повтор і оповіщення.

4. Натисніть "Зберегти".

• Видалення події

1. Натисніть конкретну дату, а потім натисніть на часовий інтервал подій, щоб відкрити подію, що підлягає видаленню;

2. Натисніть  та підтвердіть, натиснувши "ОК".

• Як відредагувати подію

1. Натисніть на певну дату, а потім натисніть на подію, яку ви хочете відредагувати;

2. У детальному режимі перегляду, натисніть , щоб відредагувати подію;

3. Після завершення натисніть "Зберегти".

Налаштування

Натисніть> "Налаштування", щоб налаштувати календар облікового запису та інші загальні налаштування.

• Сповіщення

Спливаючі повідомлення: ввімкнути або вимкнути

Час нагадування за замовчуванням: Встановіть час, щоб нагадати користувачам

Перший день тижня: Виберіть день, який ви хочете, щоб був першим днем тижня


• Відображення календаря




Список облікового запису: ввімкнути або вимкнути відображення подій певного облікового запису

Блокнот

Блокнот дозволяє швидко і легко писати те, про що ви думаєте. На Головному екрані, натисніть піктограму 'Блокнот', щоб почати писати замітки. Натисніть на Блокнот, щоб прочитати або відредагувати його.

Створення запису

1. Натисніть , щоб створити новий запис;
2. Введіть бажаний зміст:

Натисніть , щоб прикріпити список покупок; натисніть , щоб вставити картинку, яку можна вибрати з Галереї та Документів; Натисніть , щоб записати голоси.

Натисніть '...', щоб побачити інші варіанти, в тому числі "Додати до листа", "Видалити", "Розмір шрифту та папір" та "Відобразити як віджет на Головному екрані".

3. Коли зроблено, натисніть кнопку Назад, щоб вийти. Ваш запис буде збережений автоматично.

Редагування запису

1. Ввійдіть на сторінку деталі запису;
2. Натисніть в будь-якому місці на записку, щоб почати її редагування;
3. Після завершення натисніть кнопку Назад, щоб вийти. Ваш запис буде збережений автоматично.

Видалення запису

1. Ввійдіть на сторінку деталі запису;
2. Натисніть Меню '...' > 'Видалити'.
3. Натисніть «ОК», щоб підтвердити видалення.

Поділитися записом

Відкрийте запис та натисніть клавішу Меню '...' > 'Поділитися'. Записом можна поділитися через Bluetooth, електронну пошту або SMS.

Категоризації записів

Натисніть на запис, щоб побачити зміст, та на правій нижній частині запису, користувачі можуть натиснути піктограма категоризації для сортування записів по категоріям.

На головній сторінці додатку Блокнот, користувачі можуть протягнути вправо, щоб активувати бокову панель, на якій містяться всі категорії записів.


Віджет блокнот

Натисніть на порожнє місце на верхній частині віджета, щоб почати новий запис; натисніть на піктограму Повний екран на правій стороні, щоб ввійти на редагування на повному екрані.

Будильник

Натисніть на піктограму Будильника на Головному екрані, щоб запустити годинник, де користувачі можуть шукати часу, налаштувати будильник, секундомір та таймер.

Світовий годинник та сторінка годиннику

Натисніть  > ввійдіть у світовий годинник та на сторінку будильник;

Додати світовий годинник

Натисніть +, щоб додати світовий годинник.

Додавання будильника

Ви можете налаштувати декілька сигналів будильника.

- Натисніть  > 'Додати сигнал'.
- Установка будильника

| | |
|-----------------|--|
| Час: | Встановіть час будильника. |
| Повтор: | Виберіть, як часто сигнал повторюється (з понеділка по неділю). |
| Ярлики: | Додайте описовий текст для будильника. |
| Повтор сигналу: | Налаштування інтервалу затримки звукового сигналу, який може бути встановлений в діапазоні від 20 хвилин 0- .. |
| Мелодія: | Виберіть звук, який відтворюється на будильнику. |
| Гучність: | Перетягніть повзунок гучності для регулювання гучності будильника; |
| Вібрація: | Включення або виключення функції вібрувати телефон, коли будильник дзвонить; |


Не тривожним під час свят: При включенні, будильник буде відключений під час свят.


Редагування та видалення будильника

Торкніться елемента сповіщення > введіть сторінку редагування годин, виберіть потрібний час, а потім натисніть «Ок».

Включення годиннику

Натисніть перемикач з правого боку, якщо перемикач підсвічений, то годинник включений.


Натисніть  > ввійдіть в Секундомір; натисніть "Пуск", щоб почати відраховувати час, натисніть Коло' для запису; натисніть "Скинути", щоб очистити записи.


Натисніть , щоб встановити Таймер; натисніть "Пуск", щоб почати відраховувати час; натисніть +, щоб додати і визначити свої власні події; натисніть "Звук", щоб встановити мелодію, яка буде нагадувати.


Диктофон

Система Flume має вбудований диктофон, який підтримує запис виклику, користувачі можуть знайти цю функцію по сторінці виклику телефону.


Почати запис


Натисніть , щоб почати запис; цифра вище кнопки показує час запису;


Натисніть , щоб додати мітки до записаного аудіо; мітки можуть містити важливі моменти в часі, і цифра на значці мітки показує, скільки міток було додано до аудіо;

Натисніть , щоб зупинити запис. Аудіо файли автоматично додаються в список аудіо.

Редагування записаних аудіо

Переименувати: виберіть один / декілька файлів та натисніть  на нижній панелі, щоб ввійти на сторінку Переименувати;

Поділитися: виберіть один / декілька файлів та натисніть  на нижній панелі, щоб вибрати метод, як поділитися у спливаючому вікні;

Видалити: виберіть один / декілька файлів та натисніть  на нижній панелі, щоб видалити файли.


Приймач і динамік будуть встановлені автоматично на основі зворотного зв'язку датчиків; коли переключасмося від приймача на динамік, відтворення аудіо буде припинено.

Калькулятор


Калькулятор може здійснювати загальні / наукові обчислення та перетворення одиниць вимірювання.

Загальні / наукові обчислення

Натисніть на піктограму Калькулятор на Головному екрані, щоб запустити додаток. Сторінка за замовчуванням буде загальними / науковими обчисленнями.

Натисніть  на цифрову клавіатуру, щоб перейти до наукових розрахунків; після обчислень сторінка перейде назад на цифрову клавіатуру, або користувачі можуть натиснути на наукову сторінку, щоб повернутися до цифрової клавіатури.

Конвертація одиниць вимірювання

Натисніть  на нижній панелі, щоб перейти на сторінку перетворення одиниць вимірювання.


Курс обміну: В перший раз, коли ви входите сторінку конверсії, одиниця за замовчуванням буде обмінний курс; натисніть на національний прапор, щоб вибрати валюту;

Довжина: Натисніть іконки перед одиницями, щоб вибрати одиниці;

Площа: Натисніть іконки перед одиницями, щоб вибрати одиниці;

Об'єм: Натисніть іконки перед одиницями, щоб вибрати одиниці;

Вага: Натисніть іконки перед одиницями, щоб вибрати одиниці;

Натисніть  на клавіатурі, щоб активувати спливаюче вікно, щоб вибрати тип перетворення;

Плаваючий режим

Натисніть  на нижній панелі у повноекранному режимі, щоб увійти в плаваючий режим;

Натисніть  в плаваючому режимі, щоб переключитися назад в режим повного екрану.

Налаштування

Ви можете змінити налаштування на M712H та налаштувати мелодію, дату / час та багато іншого.

Натисніть на піктограму Налаштування на Головному екрані для введення параметрів.

Персоналізація

Ви можете додати віджет на екрані, такі як віджети, теми, живі шпалери, шпалери галерея або системні шпалери.

Іконки стилю Flume: Перетворення піктограм на Головному екрані на стиль Flume;

Аватар стилю Flume: Замініть зображення профілів контактів у стиль Flume;

Тема: Натисніть цю опцію, і сторінка буде переключатися до Додаток теми;

Шпалери: Натисніть цю опцію, і сторінка буде переключатися до Додатку теми;

SIM та Мережі

- **Сільникові дані:** Цей телефон є телефон з двома картками. Система розпізнає тип SIM-карти, і користувачі можуть встановити перемикач між ними самі.
- **Режим мережі:** Автоматичне перемикання режиму мережі між 3G, 3G і 4G (повинно підтримуватися SIM-картою). 4G SIM покаже 4G, 3G, 2G; та 3G SIM покаже 3G та 2G; 2G SIM не покаже інформацію про режим мережі;
- **Передача даних у роумінгу:** Якщо ця функція включена, доступ до даних буде доступний в роумінгу;
- **APN:** Встановити імена точок доступу для включення даних. За всі передачі даних через GPRS користувач повинен сплатити відповідні збори оператору зв'язку;

WLAN (бездротова локальна мережа)

При включенні WLAN буде активований, та користувачі можуть вибрати мережу для підключення до Інтернету.

Натисніть ' ⓘ '.

- Підключитися до мережі: визначена користувачем мережа, яка може конфігурувати ім'я та безпеку (Немає, WEP, WPA / WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK);
- Підключитися через WPS: Підключитися до мереж WPS, що знаходяться поблизу.
- WLAN Direct: Пошук WLAN Direct мережі;
- Розширені настройки: установки мережі WLAN

Bluetooth

M712H використовує технологію Bluetooth для бездротового підключення до інших пристроїв Bluetooth для обміну даними, виконання дзвінків або виконання дистанційного керування. Натисніть на кнопку, щоб включити / виключити Bluetooth. При включенні пристрій автоматично шукає інший Bluetooth поблизу.

Коли включено «Доступний для пошуку», інші пристрої Bluetooth поблизу можуть знайти M712H. Якщо «Доступний для пошуку» вимкнений, інші пристрої Bluetooth не можуть знайти M712H.

Примітка: Телефон може бути несумісний з іншими пристроями, та з'єднання через Bluetooth можуть залежати від навколишнього середовища.

Більше

- Портативна точка доступу: встановлення та керування бездротовою портативною точкою доступу. Портативна точка доступу ділиться вашим мобільним передаванням даних через WLAN, USB-з'єднання або підключення через Bluetooth;
- VPN: встановлення та керування VPN.
- PPPoE dial-up: Налаштування параметрів імені користувача та пароля PPPoE.
- Бездротовий дисплей: Увімкнення / вимкнення бездротової проекції

Дисплей та яскравість

- Яскравість

Відрегулюйте яскравість за допомогою панелі "Прогрес" або ввімкніть "Авто-яскравість"..

- Дисплей

Автозаповнення: встановіть кількість часу перед тим, як телефон заснув. Не рекомендується встановлювати занадто довгий проміжок часу, так як він використовує батарею і може пошкодити екран.

Розмір шрифту: Встановити розмір шрифту для відображення історії, контактів, повідомлень тощо.

Автоматичне обертання: увімкнення або вимкнення автоматичного обертання екрана;

Звук та вібрація

- Звук

Гучність: регулювати обсяги кожного звуку: мелодія, медіа, сповіщення та інші звуки.

Беззвучний режим: у беззвучному режимі всі звуки вимикаються, крім випадків, коли починається сигнал тривоги.

Вібравання під час дзвінка: перемикач вібрації дозволяє увімкнути або вимкнути вібрацію телефону.

Зменшення вхідного сигналу: дзвінок на вхідні дзвінки користувачів стане голоснішим, коли дзвонить телефон;

- Мелодія дзвінку та сповіщення

Сповіщення: Встановіть мелодії для підключення USB, закінчення зарядки, попередження або відправки пошти;

Сенсорні звуки: Встановіть мелодій при торканні кнопки Додому або переміщенні значків додатків;

Звук блокування екрану: Увімкніть мелодію для блокування та розблокування телефону;

Звук панель набору номерів: Увімкніть мелодії для панелі набору;

Клавіатура: Увімкніть мелодії для введення символів на віртуальній клавіатурі;

Звуки камери: Увімкніть звук затвору для фотозйомки.

Акумулятор

Відсоток батареї: Покаже, скільки заряду акумулятора залишилося;

Режим енергозбереження: регулювання енергоспоживання екрана відповідно до відображуваного вмісту; ця функція може заощадити енергію до 50%, однак кольори певних сцен можуть спотворюватися.

Налаштування: встановіть розумний час сну для економії акумулятора.

Відбиток пальця та безпека

Пароль та відбиток пальця

Блокування з кодом доступу:

Встановити блокування екрану, щоб запобігти від несанкціонованого використання телефону.

1. Введіть 4-6 цифри для створення коду доступу> натисніть "Продовжити"> знову ввести пароль > Зроблено;

2. Складний код доступу: комбінація включає в себе цифри та англійські букви;

3. Блокування дисплею

4. Блокування додатків: додати заблоковані додатки, так щоб ці програми не можливо було випадково побачити;

5. Режим Гість: Якщо ця функція включена, введення паролю Гостя може ввести телефон в Гостьовий режим, який дозволяє Гостю переглядати певні програми.

Інші паролі. Користувачі можуть встановлювати паролі для Сейфа, певних програм та режиму конфіденційності.

Безпека: встановлюйте дозволи для сповіщень, прав доступу до кореневих систем, адміністраторів та облікових даних, блокування SIM-картки та дозволу для встановлення додатків із невідомими джерелами.

Послуги визначення місця розташування

- Послуги визначення місця розташування

Включити послуги визначення місця розташування: записувати інформацію про місце розташування.

- Джерела визначення місця розташування

Тільки після включення служб визначення місцезнаходження, користувач зможе включити GPS розташування та послуги визначення місця розташування.

Мова та час

- Мова

Встановити мову телефону Китайська (традиційна), китайська (спрощена), англійська, французька, Італійська, португальська, російська, іспанська, німецька, іврит тощо

- Клавіатура

Налаштування параметрів методу введення.

- Дата та час

Автоматично: автоматично отримувати установки дати та часу від оператора.

Вибрати часовий пояс: Натисніть, щоб вручну встановити часовий пояс.

Установка дати: вручну встановити системну дату, коли 'Автоматичний' вимкнений.

Установка часу: Вручну встановіть час, коли 'Автоматичний' вимкнений.

Використовуйте 24-годинний формат: Використовуйте 24-годинний формат часу замість AM / PM.

Додатки

Користувачі можуть переглядати всі додатки та очищати дані додатків, щоб отримати їх в початковому стані без cache. Користувачі можуть також видаляти додатки, змінювати права доступу додатків, перевіряти та запиняти фонові додатки та сервіси.

Доступність

Швидке прокидання: Ця функція дозволяє користувачам розблокувати телефон або ввести призначені додатки безпосередньо, навіть якщо телефон заблокований;

Індикатор Додому: При включенні, кнопка Додому буде блимати, якщо пропущено дзвінок, нові повідомлення / листи або повідомлення сторонніх додатків;

Утримуйте кнопку Додому: Користувачі можуть вибирати між активацією інтелектуального голосу та Виключенням екрану.

Кнопка живлення завершує виклик: При включенні, користувач може натиснути кнопку живлення для завершення викликів;

Розумно приховати Розумну смугу: Приховати Розумну смугу в деяких сторонніх додатках, які не адаптуються до цього;

Заплановане включення і виключення: Користувачі можуть Включати / виключати живлення телефону в заданий час.

- Опції виробника

Налагодження USB: Дозволити режим налагодження, коли USB підключений;

Залишати пробудженим: екран ніколи не буде засинати під час зарядки;

Дозволити проведення симуляції: Якщо включено, телефон дозволить розробникам проводити симуляцію місцезнаходження для випробувань.

Обліковий запис Meizu

Користувачі можуть входити в Персональні центри та перевіряти стан рахунку, включаючи баланс, синхронізацію даних, системи зберігання даних Cloud, Flyme повідомлення, місцезнаходження телефону, підключення до Meizu та інший статус облікової записи.

Про телефон

Ім'я пристрою: Задайте ім'я для телефону;

Зберігання: Перевірте стан диска для зберігання, очистити дані телефону та змінити USB з'єднання;

Статус: Поточний статус телефону;

Правова інформація: Юридична заява та ліцензії з відкритим вихідним кодом.

Запис про обслуговування: інформація про запис обслуговування та запис технічного обслуговування.

Введення тексту


Користувачі можуть використовувати телефон для введення тексту за допомогою клавіатури на екрані, щоб додати контактну інформацію, написати текстові повідомлення або зробити нотатки, записки тощо; за допомогою екранної клавіатури, користувачі можуть вводити китайські, англійські символи та цифри.


Використання клавіатури

1. Коли користувач торкається області введення тексту, клавіатура автоматично спливає з миготливим курсором;
2. Перейдіть до натискання клавіш на клавіатурі.


• Клавіатура

Коли поточний стан клавіатури показує  :

Натисніть та утримуйте , щоб відкрити спливаюче меню "Вибір методу введення", де користувачі можуть вибрати "Спрощену китайську - Пін'їнь", "Малювання штрихів", "Ручне введення", а також інші методи введення китайської мови.



Натисніть , щоб перейти до методів введення іноземної мови, для чого натисніть та вийти на сторінку Налаштування, а потім поставити необхідні відмітки та повернутися назад до клавіатури.

• Англійська клавіатура



Під час відображення  в нижньому лівому куті клавіатури, обране введенням англійською мовою.


Для введення великих літер натисніть  так, що піктограма  стає підсвіченою.

Натисніть  ще раз для перемикання в нижній регістр .



Двічі натисніть , щоб залишити літери у верхньому регістрі. .

• Цифри та символи


Натисніть на піктограму  для введення цифр та натисніть  для введення символів.

Натисніть на піктограму , щоб побачити більше символів.

При роботі в режимі клавіатури QWERTY (для CN та EN), користувачі можуть прокрутити

 вниз , щоб вибрати символи безпосередньо на клавіатурі.

При роботі в режимі клавіатури Sudoku, довго натисніть клавішу для введення відповідної цифри, або ви можете вибрати англійську букву, яка виникає навколо цифри.

Натисніть , щоб активувати клавіатуру емоцій Emojі.

Натисніть , щоб активувати смайлики.

• Метод введення

Спрощена китайська – введення Пін'їнь

M712H забезпечує інтелектуальне спрощене введення для Пін'їнь. Вводячи перший знак Пін'їнь з двох китайських букв, наприклад, "DF", автопропозиція буде відображати "difang duifang doufu dongfang", в залежності від того, як часто набір символів з'являється на китайській мові. Контакти користувачів будуть також пропонуватися автоматично.

Натисніть  або , або проведіть пальцем, щоб отримати більш пропозиції знаків.

Натисніть "Алфавіт введення" для підтвердження активного вибору.

- Метод введення Wubi

Введення символів за основними комбінаціями штрихів.

Цанцзе

Введення символів за Цанцзе кодом.

- Введення штрихів

M712H забезпечує інтуїтивне введення штрихів на клавіатурі. Як тільки користувачі почнуть вибір штрихів, символи будуть показані в області пропозиції. Кнопка "*" може бути використана, як мета символ. Натисніть на кнопку один раз, щоб побачити відповідні набори символів, або натисніть кнопку "停止联想" щоб зупинити надання пропозицій символів. Кнопка "Скасувати" може очистити попередні штрихи, користувачі можуть виконати повторно введення.

П'ять доступних штрихів:

1. "—"
2. "|"
3. " / "
4. ", "
5. "→"

- Ручне введення

Введіть символи, зображуючи їх на екрані. Поле пропозицій буде відображати символи, відсортовані за подібністю до розпізнаного рукописного введення.

- Приховування клавіатури

При введенні, користувачі можуть натиснути кнопку < для того, щоб побачити вміст ясно. Натисніть на область введення, щоб активувати клавіатуру знову.

- Редагування тексту

Додатки, такі як текстові файли, електронні листи, повідомлення та інші програми, які підтримують багато строкове редагування, функцію копіювання та вставки. Натисніть та утримуйте область введення тексту для активації спливаючого вікна з наступними параметрами:

"Копіювати все": Скопіювати весь вміст текстової області в буфер обміну.

"Вибрати все": Виберіть весь вміст текстової області.

"Вибір": Виберіть поточне слово. Кнопки зі стрілками можуть бути використані для регулювання вибору.

"Вирізати": Вирізати виділений текст.



"Копіювати": Копіювати виділений текст в буфер обміну.

"Вставити" Вставити останній елемент з буфера обміну в текстову область.


Погода

За замовчуванням додаток Погода буде відображати інформацію про погоду в поточній позиції, включаючи температуру, кліматичні умови, найвищу / низьку температуру, погодні зміни в найближчі 18 годин та кліматичну інформацію вчорашнього дня і в наступні 4 дні.

Індекс погоди



Натисніть , щоб перевірити індекс погоди, включаючи PM2.5 та щоденний індекс; натисніть , щоб поділитися інформацією про індекс погоди.

Організація за містом

Натисніть , щоб ввійти на сторінку організація міста;

За замовчуванням, погодні умови поточного положення будуть включені та відображені.




Перетягніть , щоб змінити порядок міст; натисніть , щоб видалити місто, і натисніть +, щоб додати місто.

Центр безпеки

Центр безпеки, який може бути доступний натисканням на піктограму програми на Головному екрані, забезпечує шість функцій системи забезпечення безпеки : Очищення, дані, список блоків, дозволи, акумулятор та антивірус.

Очищення


- Система очищення

Натисніть , щоб увійти в Систему очищення, а потім натисніть "Сканувати", щоб виявити 5 типів сміття в системі: системний кеш, кеш додатків, непотрібні файли, надлишкові інсталяційні пакети та сміття деінсталяцій.

Після сканування користувачі можуть вибрати з кожної категорії, щоб очистити непотрібні файли.

Дані

- Налаштування трафіку

Натисніть , а потім виберіть "Налаштування трафіку", щоб встановити межу щомісячного плану даних. Після того, як користувачі закінчили свої налаштування, система буде здійснювати контроль за використанням трафіку та відправляти попередження оперативно всякий раз, коли це необхідно.

- Контроль доступу до мережі

Користувачі також можуть керувати індивідуальними комутаторами додатків.

Блок-список

Користувачі можуть керувати чорним списком у цьому модулі та перевіряти історію викликів та повідомлень із заблокованих номерів. Користувачі також можуть керувати чорним списком і білим списком у "Налаштуваннях" цього модуля.

Дозволи

Користувачі можуть перевіряти та змінювати налаштування сповіщень для додатків, запуск додатків у фоновому режимі, докладні дозволи додатків та керування встановленням додатків USB.

Акумулятор

Користувачі можуть керувати режимами продуктивності в цьому модулі та продовжувати час використання акумулятора, встановлюючи та використовуючи енергозберігаючі режими.

Антивірус

- Натисніть «Антивірус» для введення вірусного очищення, яке автоматично сканує вірус, до якого входять користувачі; Сканування включає в себе шкідливі додатки, вразливі програми, ризик платежів та ризик викрадення ідентифікаційного коду.

Після сканування користувачі можуть впоратися з результатами.

Пошук телефону

Клієнтський додаток Пошук телефону можна скачати в центрі додатків.

Коли користувач випадково втрачає свій телефон, він може виконувати операції через клієнтський додаток Пошук телефону або веб-сторінку Flume, з тим, щоб захистити інформацію та допомогти отримати телефон.

Клієнтський додаток Пошук телефону підтримує сучасні телефони на Android.

Примітка: Пошук телефону потребує реєстрації користувача в обліковому записі Flume. Система автоматично ввімкне Пошук телефону після реєстрації.

Вхід





- Вхід з використанням облікового запису Flume (пароль буде необхідний при кожному вході)

Операції

- Вхід з використанням того самого облікового запису Flume на декількох пристроях, а потім виберіть пристрій, який повинен бути знайдено.



1. Знайдіть свій телефон

Натисніть  на нижній панелі та виконувати операції, щоб знайти свій телефон:

- Дистанційна зйомка: Натиснувши  можна виконати операцію фотографування; Деталі фотографування будуть відправлені назад в додаток клієнта;
- Відправлення повідомлення: Натисніть , щоб відправляти текстові повідомлення на цільовий телефон;
- Передача звуку: Натисніть  для відтворення звуку за замовчуванням, щоб допомогти отримати телефон;
- Отримання номера: Натисніть , щоб отримати поточний номер цільового телефону;

2. Безпека даних

Натисніть  на нижній панелі для виконання операцій для забезпечення безпеки даних;

- Система блокування: Натисніть , щоб заблокувати цільовий телефон; щоб розблокувати телефон, введіть пароль поточного облікового запису Flume;
- Видалення даних: Натисніть , щоб стерти дані на цільовому телефоні; обліковий запис Flume, в який виконаний вхід, буде стертий;

3. Інформація про статус

Натисніть на нижній панелі, щоб перевірити інформацію про статус:

- Ім'я пристрою, який показує ім'я та номер IMEI пристрою;
- Стан мережі, який показує мережеве з'єднання пристрою. Ця функція дозволяє користувачам включити мережеве з'єднання цільового пристрою для виконання операцій;
- Поточний номер, який показує поточний номер SIM-карти телефону на цільовому пристрої;
- Історичне місцезнаходження, яке показує останні п'ять позицій цільового телефону; користувачі можуть натиснути на позицію, щоб перевірити її на карті;
- Повідомлення, яке показує відомості про останнє повідомлення цільового пристрою, включаючи вміст та час;
- Блокування, яке показує останній час блокування цільового телефону та його поточний статус блокування;
- Дзвінок, який показує останній відтворений аудіо запис цільового телефону;
- Стирання, яке показує останнє стирання даних з цільового телефону;
- Фотографії, які показують останні 12 знімків на цільовому телефоні; користувачі можуть зберегти або видалити ці фотографії;

Примітка: Операції з Пошуку телефону вимагають мережових з'єднань. Таким чином, коли пристрій знаходиться в автономному режимі, користувачі можуть включити мережеві підключення віддалено, що здійснюється через сервер шляхом відправлення повідомлення на цільовий телефон, та мережа буде включена. Ця операція може бути виконана щонайбільше 5 раз в день.


Теми

1. Програма Flume Themes містить безліч тем, розроблених дизайнерами Flume та сторонніми дизайнерами по всьому світу.
2. Увійдіть у додаток Теми, користувачі побачать дві вкладки у верхній частині екрана: Теми та шпалери.
3. Користувачі також можуть перевіряти категорії: Rank, Category та Subject.

Центр користувача

Введіть додаток Теми; натисніть значок зображення профілю у верхньому правому куті екрана, щоб увійти в Центр користувача, де користувачі зможуть організувати локальні теми та шпалери. Користувачі також можуть перевіряти інформацію про обліковий запис Flume.

Завантаження

Натисніть , щоб запустити додаток. Користувачі можуть закінчити завдання із завантаження браузера і деяких сторонніх додатків через додаток Завантаження. Інтерфейс цього додатку ділиться на дві частини: "Завантаження" та "Завантажені", які можна перемикаєти, проводячи вліво або вправо.

Додати нове завдання

Натисніть + на нижній панелі, щоб додати нову задачу завантаження, спливаюче вікно буде заповнено автоматично, коли є посилання доступне в буфері обміну.

Налаштування

Натисніть ... на нижній панелі та виберіть "Налаштування", які містять:

1. Завантажити папки: в цьому інтерфейсі користувачі можуть встановити збереження папки для кожного типу файлів;
2. Завантажити більшість одночасно: в цьому інтерфейсі користувачі можуть встановити, як багато завдань можна завантажити одночасно; максимум буде 5 завдань;
3. Очистити історію завантажень: в цьому інтерфейсі користувачі можуть встановити частоту очищення історії завантаження;
4. Завантаження тільки при зв'язку WLAN: ця функція може ефективно зберегти потік даних користувачів.

Завантаження

Завдання, яке знаходиться в процесі завантаження, має 3 види статусу:


Завантаження: під ім'ям завдання будуть відображатися: час, що залишився, розмір завантажених даних / розмір всього файлу; на правій стороні імені знаходиться індикатор прогресу, який може бути змінений за допомогою різних операцій;

Завантаження припинене: вид такий самий, як і в статусі Завантаження, тільки час, що залишився стане підказкою, яка показує, що завантаження припинене;

Помилка завантаження: вид такий самий, як і в статусі Завантаження, тільки час, що залишився стане підказкою, яка показує, що є помилка завантаження.

Завантажений

Редагування завантажених файлів

1. Обрати один/декілька файлів, натисніть , на нижній панелі, щоб обчислити значення MD5;

1. Обрати один/декілька файлів, натисніть , на нижній панелі, щоб видалити файл (и).

Інше

Усунення несправностей

У разі виникнення проблем, будь ласка, зверніться до цього керівництва. Якщо проблеми зберігаються, зверніться до Вашого дилера або відвідайте наш веб-сайт. Ви можете знайти питання, що часто задаються, та форум спільноти на нашому офіційному англійському сайті за адресою <http://en.meizu.com>.

Введення PIN-коду

Введіть PIN-код вашої SIM-карти. Якщо ви не знаєте код, зверніться до оператора за інформацією.

Введення PUK

Після введення PIN-коду неправильно три рази поспіль, ваша SIM-карта буде заблокована. Для розблокування необхідно ввести PUK-код .

Неможливо відправляти повідомлення

Будь ласка, перевірте, щоб сигнал мережі був нормальним.

SIM-картка не вставлена

Підтвердіть, що SIM-картка встановлена правильно. Переконайтеся, що SIM-карта правильно працює, оскільки вона може бути несправною. Якщо це так, зверніться до оператора зв'язку для заміни.

Не обслуговується або збій мережі

Перевірте рівень сигналу. Якщо немає сигналу мережі, ви можете бути в місці, де немає мережі. Перемістіться в інше місце, щоб відновити сигнал.

Погана якість звуку, відлуння або шум під час розмови

Повісьте трубку та наберіть знову.

Малий час роботи акумулятору

Якщо якість прийому сигналу слаба, телефон буде постійно шукати сигнал, що розряджає акумулятор. Коли вам не потрібна функція телефону, ви можете включити або вимкнути телефон. Якщо акумулятор використовується занадто довго, ресурс акумулятору погіршуються, та акумулятор повинен бути замінений.

Телефон не завантажується

Перевірте стан акумулятору.

Поради з догляду

Для того, щоб поліпшити продуктивність мобільного, зменшити радіовипромінювання, зменшити споживану потужність акумулятору та забезпечити безпечну експлуатацію, будь ласка, дотримуйтеся наступних правил:

Як правильно використовувати телефон:

- 1 Тримайте телефон, його деталі та аксесуари в недоступному для дітей місці.
- 2 Тримайте телефон сухим і в вентильованому приміщенні при зарядці. Не використовувати воду, хімічні речовини або мийні розчинники для чищення телефону. Крім того, уникайте дощу, вологи та рідини, які містять мінеральні речовини, які можуть викликати корозію електронних плат.
- 3 Не намагайтеся розібрати телефон. Якщо у вас є питання, будь ласка, зверніться в Meizu або в місцевий магазин Meizu.
- 4 Не зберігайте пристрій при екстремальних температурах, оскільки це може скоротити термін служби електронних пристроїв та пошкодити акумулятор. Рекомендоване середовище від 0 до 35 C°
- 5 Не кидайте, не стукайте або сильно не трясіть мобільний телефон, оскільки це може привести до пошкодження внутрішньої електронної плати.
- 6 При падінні у воду, переконайтеся, що ви вимкнули мобільний телефон, відправте його відразу в місцевий Сертифікований магазин Meizu для ремонту. Не намагайтеся висушити його за допомогою будь-якого опалювального обладнання, такого як сушарки, мікрохвильові печі тощо.
- 7 Не намагайтеся ремонтувати будь-який продукт в домашніх умовах. Якщо телефон не працює, зверніться в Meizu для післяпродажного обслуговування.
- 8 Тривалі телефонні розмови, сесії веб та ігор можуть привести до нагрівання телефону, особливо під час зарядки. Це нормальне явище серед сучасних смартфонів .



- 9 Телефон має вбудовану антену. Не пошкоджуйте або не вносите незгодованих змін в конструкцію антени, які можуть привести до зниження ефективності роботи обладнання та підвищених значень SAR, які перевищують рекомендований діапазон.
- 10 Не ставте важкі предмети або не натискайте сильно на телефон, щоб уникнути пошкодження телефону або його сенсорного екрану.

Мобільна безпека та резервне копіювання:

Пристрій підтримує підключення до Інтернету. Подібно до комп'ютерів, він може бути піддаватися вірусам, шкідливої інформації та додаткам, а також іншому шкідливому контенту. Будь ласка, відкривайте повідомлення, приймайте запити підключення, завантажуйте контент та приймайте запити установки тільки з надійних джерел. Будь ласка, виконуйте регулярно резервне копіювання важливої інформації, щоб запобігти втраті даних.

Акумулятор

1. Не намагайтеся відкрити корпус для видалення або ремонту акумулятора мобільного телефону. Цей продукт містить полімерний літій-іонний акумулятор. Неправильна установка акумулятора може привести до пожежної небезпеки або загоряння. Не розбирайте акумулятор, його зовнішні контакти ланцюгу, не піддавайте акумулятор дії високих температур (поза рекомендованого діапазону від -10 ° C до 40 ° C), та не кидайте акумулятори у вогонь як загальні відходи.

2. Будь ласка, тримайте акумулятор та пристрій в сухому місці подалі від води або інших рідин, щоб уникнути короткого замикання пристрою.

* Стандартний акумулятор: GB / T 18287-2000, обмежена напруга заряду: 4.3В.

Будь ласка, дотримуйтесь відповідних законів та нормативних актів, а також не використовуйте телефон в наступному середовища:

1. Автозаправні станції, склади із зберігання хімічних продуктів, середовища, що містять горючий газ або інші хімічні речовини.

2. Операційні в лікарнях, кімнати швидкої допомоги, відділення інтенсивної терапії та в інших місцях. Для того, щоб уникнути перешкод при роботі медичних приладів, не користуватися телефоном.

3. Коли знаходитесь в літаку, дотримуйтесь вимог безпеки польотів та вимкніть телефон, коли вас просять.

4. Для того щоб захистити вашу безпеку та безпеку інших людей під час керування транспортним засобом, не користуйтеся телефоном.

5. Не користуйтеся телефоном на відкритому повітрі під час грози, щоб уникнути нещасних випадків.

6. Під час зарядки телефону, не використовуйте телефон близько до вашого обличчя, коли ви робите дзвінок.

7. Дотримуйтесь всіх інших законів, що регулюють використання мобільних телефонів.

Попередження для аксесуарів

1. Зберігати всі аксесуари (наприклад, SIM або USIM-карти, блок живлення тощо) в недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки удушення.

2. Оскільки аксесуари для мобільних телефонів не є водостійкими, тримай їх сухими.

3. Коли ви від'єднуєте шнур живлення від будь-якого аксесуара, тягніть за вилку, а не за кабель.

Безпека дорожнього руху

Згідно з дослідженням, надіслання текстових повідомлень або розмови по телефону під час керування транспортним засобом значно збільшують ризик смертності. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій нижче:

1. Якщо ви бажаєте використовувати телефон в автомобілі, використовувати гарнітуру.

2. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон та гарнітура не перешкоджають подушкам безпеки або іншому захисному обладнанню машини.

Правила техніки безпеки стосовно радіо випромінювання

1. Не використовуйте пристрій поблизу металевих конструкцій (таких, як сталеві будівельні майданчики).
2. Не використовуйте пристрій в безпосередній близькості від сильних електромагнітних джерел, таких як мікрохвильові печі, динаміки, телевізори та радіоприймачі.
3. Використовуйте тільки оригінальні аксесуари виробника, або ті, які не містять будь-яких металевих деталей.
4. Використання неоригінальних аксесуарів може порушити ваші місцеві вимоги щодо випромінювання.

Радіохвильові (РХ) сигналів

Мобільний телефон містить радіопередавач, де енергія електромагнітного випромінювання не перевищує верхню межу нормативних документів Китаю. Ці обмеження є частиною всеосяжного набору керівних принципів, встановлених на основі допустимого рівня електромагнітного випромінювання для людини. Ці керівні принципи встановлюються після ретельного незалежного дослідження та регулярно оновлюються та переглядаються. Ці стандарти гарантують, що особа будь-якого віку та стану здоров'я може небезпечно використовувати пристрій.

Рівень електромагнітного випромінювання мобільних телефонів визначається (питомим коефіцієнтом поглинання електромагнітної енергії або SAR) - одиниця виміру. На підставі цієї моделі, максимально допустиме значення SAR становить 2,0 Вт/кг.

Значення SAR, перевіряється відповідно до стандартних процедур випробувань, таких, як використання нормального позиціонування телефону та записи максимальної вихідної потужності через тестування різних частот. Значення SAR ґрунтується на найвищому вимірюваному рівні, але взагалі в реальному житті використання мобільного телефону призведе до значно меншого рівня рівнів SAR.

Мобільні телефони призначені для використання гнучкої потужності та для регулювання потужності, щоб досягти рівня, що запитаний базовою станцією. Взагалі, чим ближче до базової станції знаходиться мобільний телефон, тим менше енергії він потребує.

Інформація про коефіцієнт поглиненої дози

Голова: 0.76 Вт/кг@10 г (СЕ)

Тіло: 0.9642 Вт/кг@ 10г (СЕ)

Користування при носінні на тілі

Цей пристрій випробуваний для типової роботи при носінні на тілі. Для того, щоб вимоги до впливу РХ-випромінювання були виконані, повинна зберігатися мінімальна відстань в 0,5 см між тілом користувача та телефоном, включаючи антену. Сторонні затискачі на ремені, чохла та подібні аксесуари, які використовуються цим пристроєм, не повинні містити будь-яких металевих компонентів.

Натільні аксесуари, які не відповідають цим вимогам, можуть не відповідати вимогам до впливу РХ-випромінювання та не повинні використовуватися.

Використовувати тільки включену до упакування або рекомендовану антену.

Несанкціоновані антени, модифікації або додатки можуть погіршувати якість виклику, пошкодити телефон або призвести до порушення нормативних вимог. Ніколи не користуйтесь телефоном з пошкодженою антеною. Якщо пошкоджена антена входить в контакт з шкірою, це може привести до незначних опіків. Будь ласка, зверніться до місцевого дилера для заміни антени.

• **Відповідність вимогам ЄС**

Таким чином, ми, Meizu Technology Co., Ltd, заявляємо, що радіоустаткування типу M712H, відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

Для запобігання можливого пошкодження слуху, не слухайте протягом тривалого часу на високих рівнях гучності.



Акумулятор:

УВАГА: НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ АКУМУЛЯТОРУ, ЯКЩО ВІН ЗАМІНЕНИЙ НА АКУМУЛЯТОР НЕВІРНОГО ТИПУ.

Утилізуйте використані акумулятори відповідно до інструкції.

Адаптер:

Будь ласка, переконайтеся, що температура адаптера не буде вищою за 45 °C

Примітка: Адаптер повинен бути встановлений поблизу обладнання і повинен бути легко доступним.

Передача даних USB

Користувачі повинні використовувати підключення до USB-інтерфейсу з версією USB 2.0 або вище.

Це обладнання може бути експлуатоване в усіх країнах Європейського союзу. Діапазон 5150-5350 МГц обмежується лише використанням у приміщенні.



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV |
| LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK |

| Діапазони частоти | Максимальна вихідна потужність |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| GSM 850 | 32.5 дБМ |
| GSM 900 | 32.5 дБМ |
| GSM 1800 | 30 дБМ |
| GSM 1900 | 30 дБМ |
| CDMA BC0 | 23.7 дБМ |
| WCDMA діапазон I | 23 дБМ |
| WCDMA діапазон II | 23 дБМ |
| WCDMA діапазон V | 23 дБМ |
| WCDMA Діапазон VIII | 23 дБМ |
| LTE Діапазон 1 (повний RB) | 22 дБМ |
| LTE Діапазон 3 (повний RB) | 22 дБМ |
| LTE Діапазон 5 (повний RB) | 22 дБМ |
| LTE Діапазон 7 (повний RB) | 22 дБМ |
| LTE Діапазон 8 (повний RB) | 22 дБМ |
| LTE Діапазон 20 (повний RB) | 22 дБМ |
| LTE Діапазон 38 (повний RB) | 22 дБМ |
| LTE Діапазон 40 (повний RB) | 22 дБМ |
| Wifi 2.4G(11n максимальна швидкість) | 12 дБМ |
| WiFi 5G(11n максимальна швидкість) | 12 дБМ |
| BT 2.4G | 9 дБМ |