

# FixiTime 3

**Руководство пользователя**

**RU**

Важно!

#### Эксплуатация устройства

1. Держите устройство сухим. Воздействие влаги и жидкостей, содержащих соли, может вызвать появление ржавчины и окисления электронных цепей.
2. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.
3. Не храните устройство в пыльных и грязных местах.
4. Не роняйте, не трясите и не ударяйте по устройству. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних схем и механических компонентов.


## Регистрация в приложение

Для регистрации в приложении выполните следующие шаги:

1. Откройте скачанное приложение и кликните на кнопку «Зарегистрироваться» для начала процедуры регистрации.
2. Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с нашими условиями конфиденциальности.
3. Введите Ваше имя, номер телефона в международном формате, e-mail (в дальнейшем он будут Вашей учетной записью) и придумайте пароль для учетной записи.
4. Нажмите «Получить», чтобы отправить проверочный код на почту.

Примечание:

Убедитесь, что вводите действительный e-mail и код подтверждения (будет отправлен на указанную Вами почту)

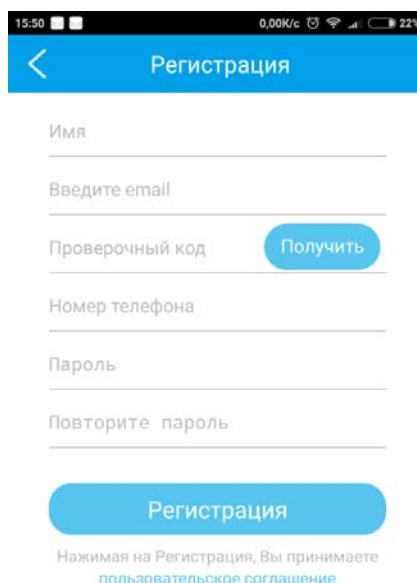

15:50 0,00К/с 22%

< Регистрация

Имя

Введите email

Проверочный код

Номер телефона


Пароль

Повторите пароль

Нажимая на Регистрация, Вы принимаете пользовательское соглашение

Если Ваш номер телефона не был введен при регистрации, после синхронизации войдите в профиль и отредактируйте (обязательно записывайте номер телефона в международном формате +79XXXXXXX).



Если Ваш номер телефона будет введен неправильно, возможны сбои при запросах приложения.

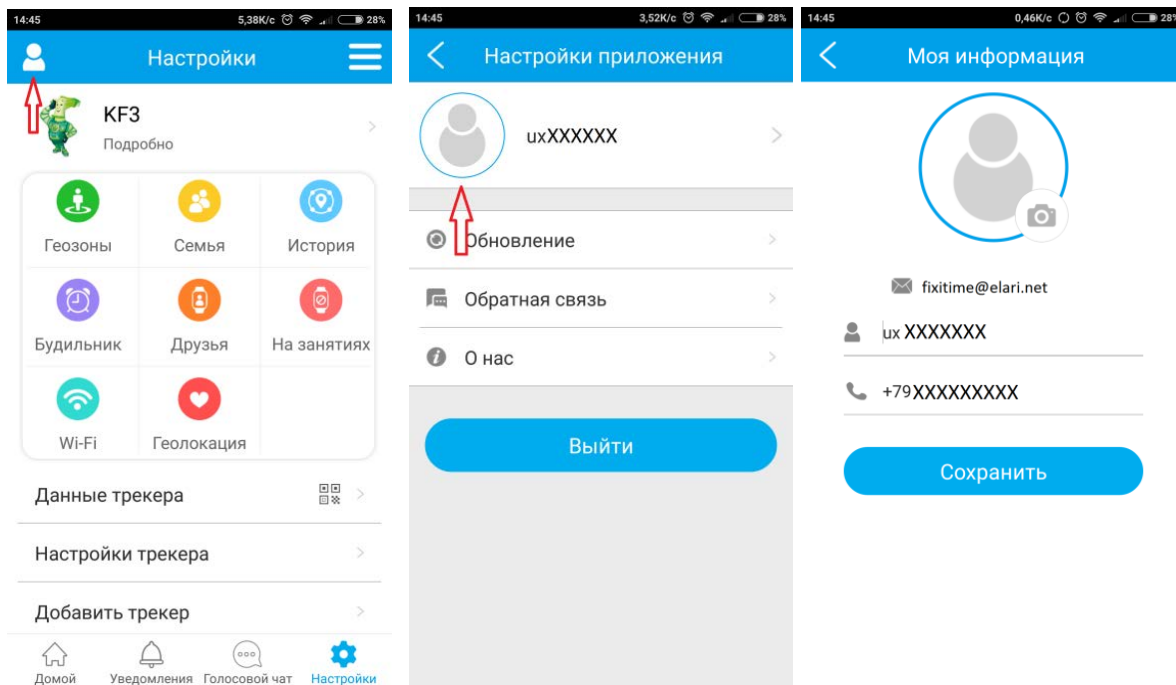

## Синхронизация

### Начало синхронизации

- После завершения регистрации нажмите значок «Добавить часы» и просканируйте QR-код на последней странице данного руководства пользователя.
- Альтернативный вариант: Нажмите на значок «Ввести» в правом верхнем углу и введите код синхронизации (строка под QR-кодом) для завершения процедуры.

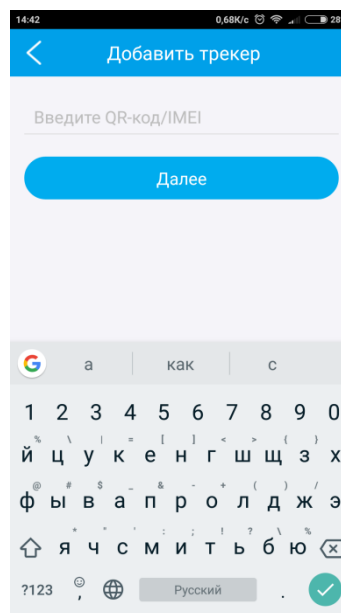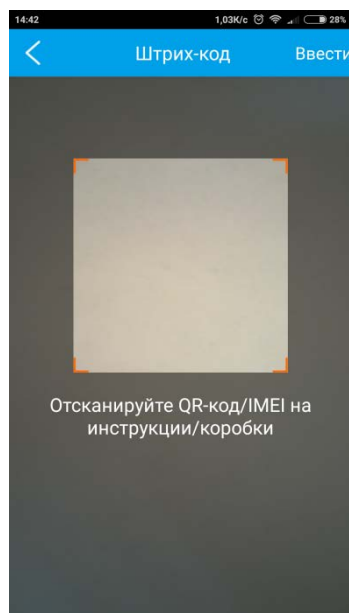


- Для завершения синхронизации, заполните информацию о ребенке/часах (**номер телефона запишите в международном формате +79XXXXXXX**).

Информация	
Картинка	<input type="text" value=""/>
Телефон	<input type="text" value="Телефон"/>
Имя	<input type="text" value="Введите имя"/>
Дата рождения	<input type="text" value="Укажите ДР"/>
Пол	<input type="text" value="Муж"/>
Рост	<input type="text" value="Укажите рост ребенка"/>
Вес	<input type="text" value="Укажите вес ребенка"/>
Класс	<input type="text" value="Первый класс"/>
<input type="button" value="Готово"/>	


Добавление контактов: в приложение - «Настройки» – «Семья» - выбираете «Админ», отредактируйте имя и сохраните.

**Только после этого, контакт будут добавлен в список контактов на часах.**

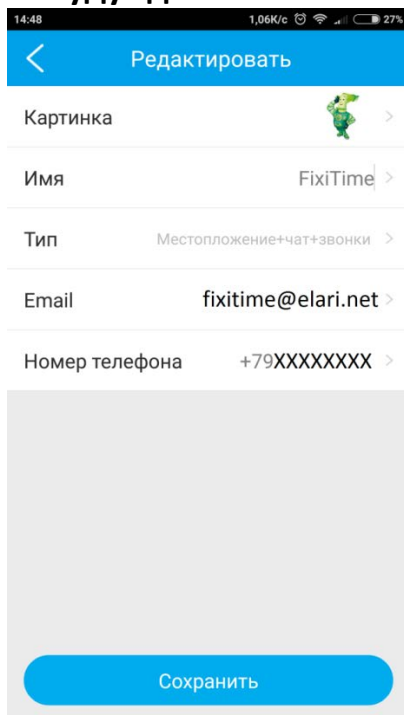

При добавлении нового контакта у Вас есть возможность выбрать тип связи с часами, «Местоположение+чат+звонки» (данный тип доступен только зарегистрированным пользователям “Elari SafeFamily”) или «Режим звонков»

Обратите внимание, что номера телефонов пользователей “Elari SafeFamily” будет добавлен автоматически, после введения учетной записи **(убедитесь, что номер пользователя записан в международном формате +79XXXXXXX)** Все номера должны быть внесены без пробелов, дефисов, скобочек и т.д.

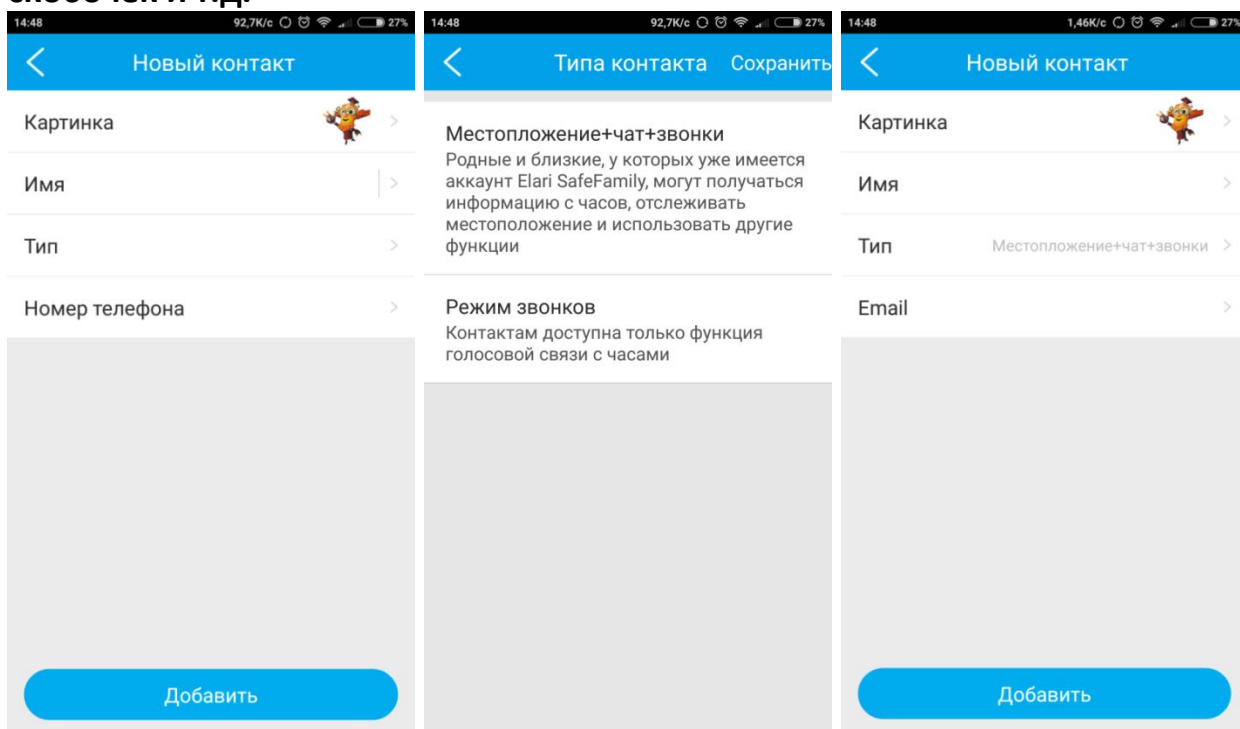

Для совершения звонка с часов, зайдите в раздел меню «Контакты», выберите из списка контакт, с которым Вы хотите связаться. Для того чтобы закончить вызов, нажмите кнопку «Включение».

Режим прослушивания – при запросе данной опции часы перезванивают на Ваш номер телефона без уведомления ребенка.

Данная опция будет работать, только если учетная запись пользователя “Elari SafeFamily” настроена правильно.

### **SOS/Экстренный вызов**


Нажмите и удерживайте кнопку «SOS» в течение 3-х секунд, чтобы отправить SOS-сигнал.

При нажатии SOS родителям поступит сигнал тревоги, с местонахождением ребенка и пятнадцатисекундной голосовой записью.

### **Геолокация**


Для того чтобы часы автоматически отправляли данные о местоположении, необходимо включить опцию «Геолокация». Настройте необходимые временные интервалы в первой и второй половины дня, а также частоту обновления данных.

*Время работы от АКБ напрямую зависит от частоты обновления данных.*

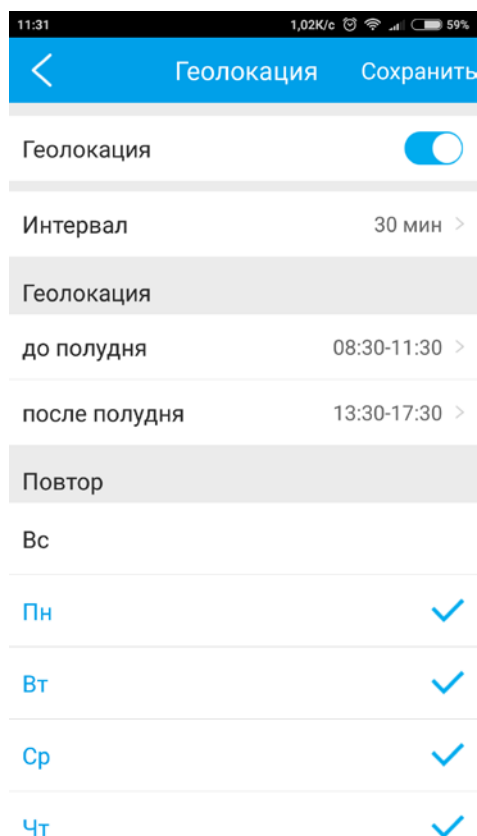


## Голосовые сообщения

Выберете «Голосовой чат». Для записи сообщения удерживайте нажатым значок «Запись» и отпустите, чтобы отправить сообщение. Сообщения отмечены красными точками – непрочитанные. Также в данном разделе можете отправить на часики смайлики и сделать звонок.

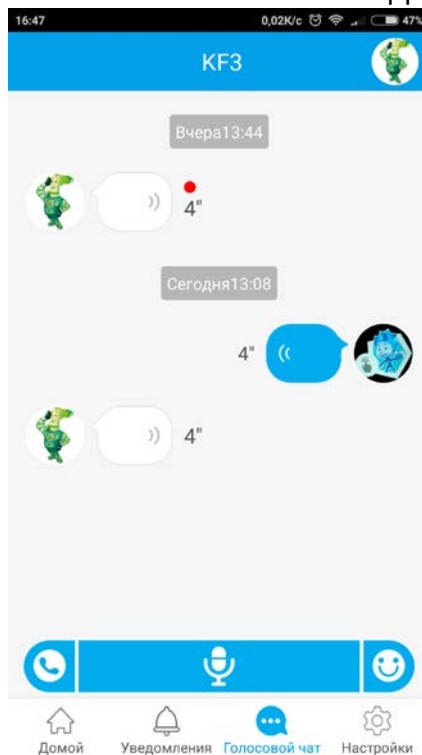

## Шагомер


Позволяет отслеживать количество пройденных за день шагов.

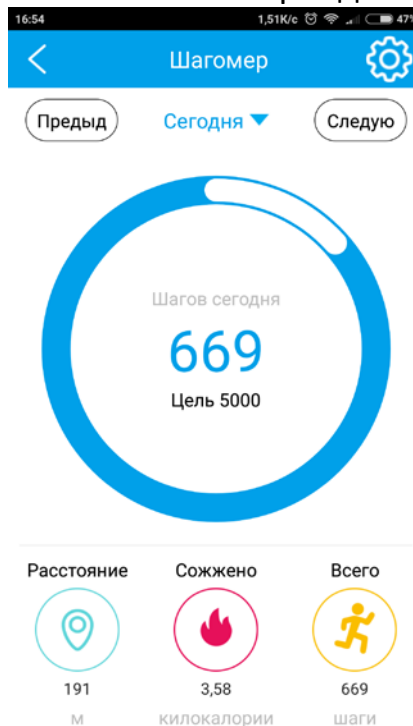

## Безопасная геозона


Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр «Безопасной геозоны», являющийся окружностью радиусом от 200 до 2000 м.

Во избежание ложных сигналов SOS-оповещение появится на телефонах родителей только после получения GPS-координат вне «Безопасной зоны».

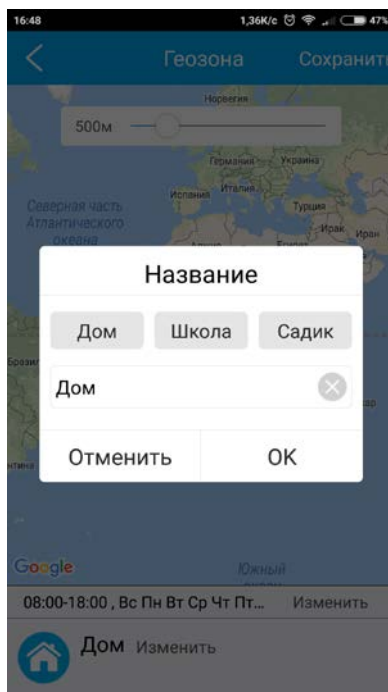

## Режим «На занятиях»


Режим «На занятиях» позволяет временно блокировать все функции часов, кроме сигнала SOS и отображения времени.

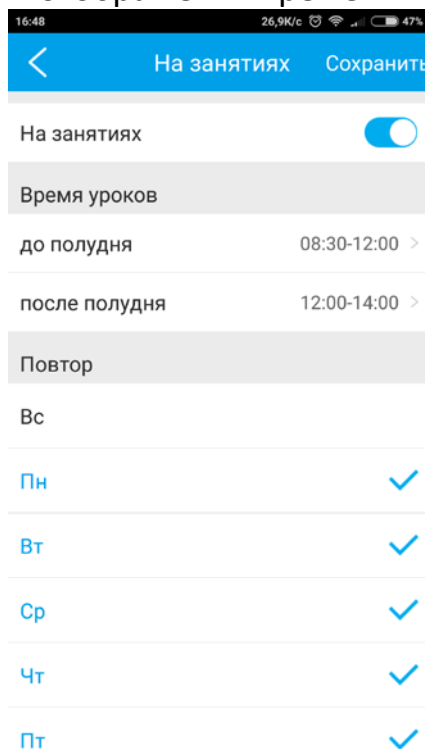



## Будильник


Родители могут настроить будильник через приложение, чтобы ребенок знал, когда пора начать или закончить выполнение заданий.

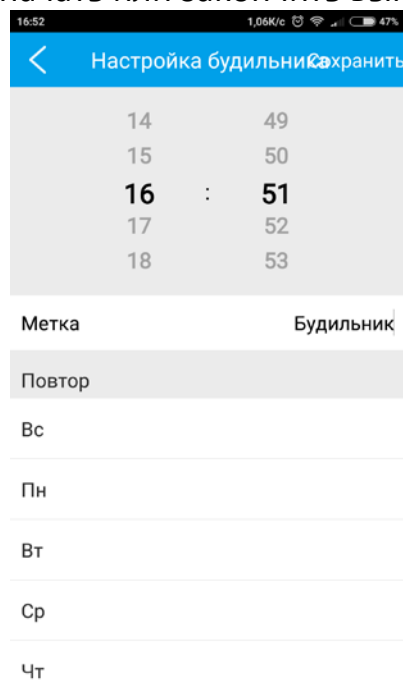

## Дополнительные настройки трекера


### Функция «Автоответ»

Часы автоматически будут принимать входящие звонки.

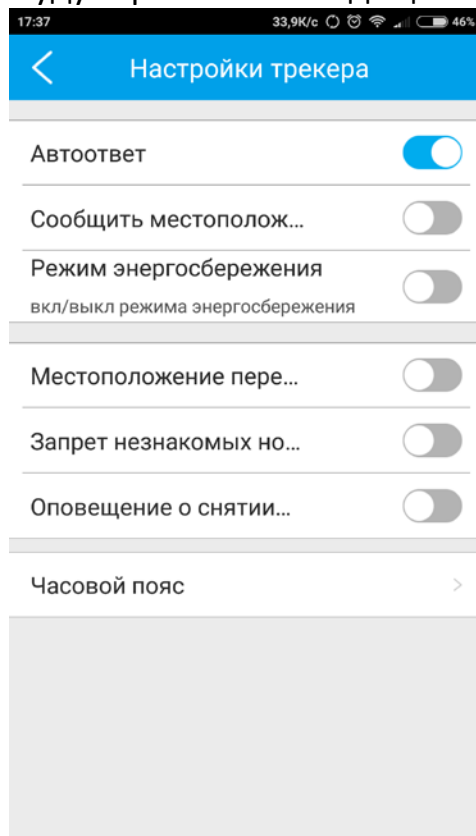


## Функция «Сообщить местоположение при звонках»

После активации данной функции, часы будут отправлять данные о местоположении при совершении звонков.

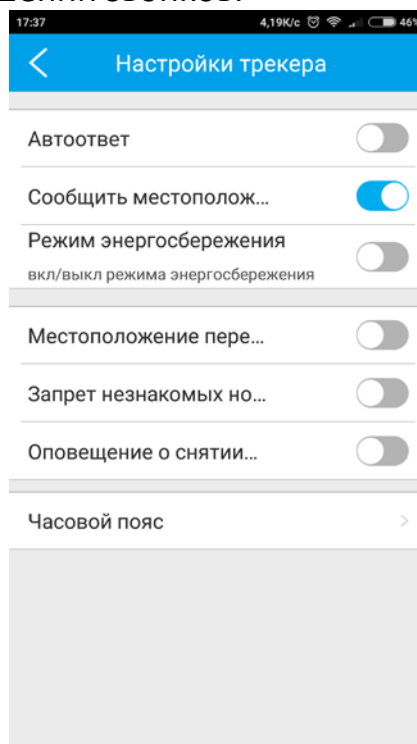


## Функция «Режим энергосбережения»

После активации данной функции, при разряде часы не будут отправлять данные о местоположении и сохранят заряд для «экстренного звонка».

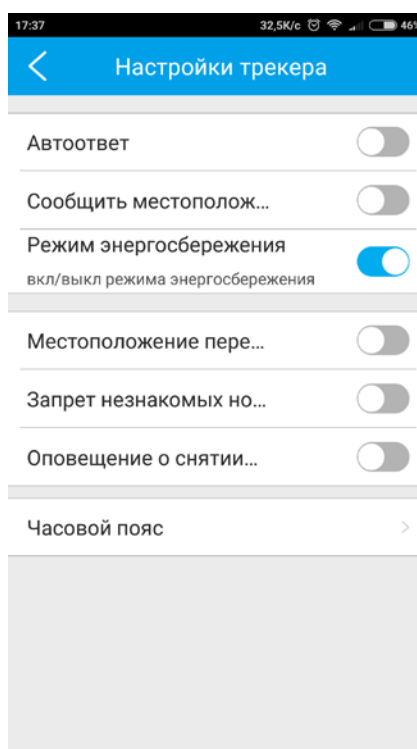

## Функция «Местоположение перед выключением»


После активации данной функции, при выключении часы будут отправлять данные о местоположении.

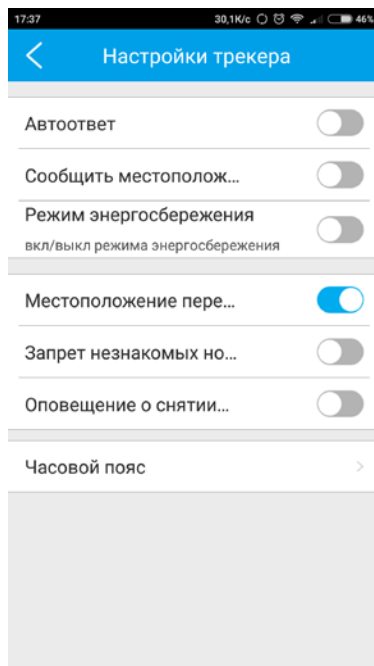

## Функция «Запрет незнакомых номеров»


После активации данной функции, контакты вне списка «Семья» не смогут дозвониться на часах.

Если Ваш номер будет указан не в международном формате +79XXXXXXXX, а в формате 89XXXXXXXX, номер будет считаться незнакомым.

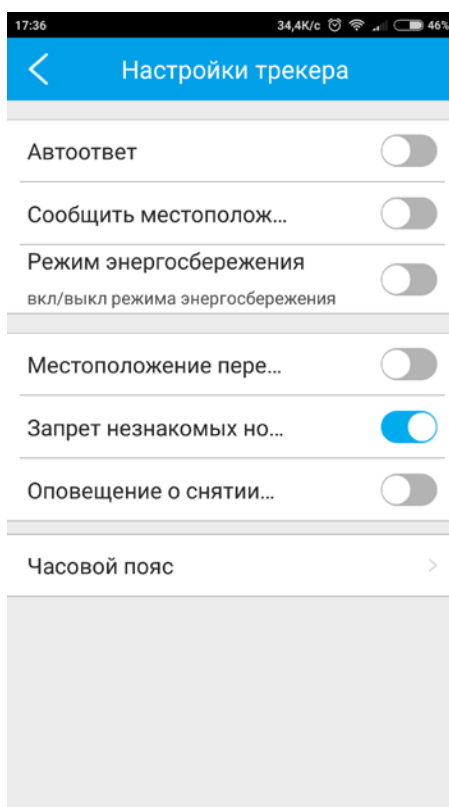


## Функция «Оповещение о снятие с руки»

После активации данной функции, часы будут отправлять сообщение при снятии с руки.

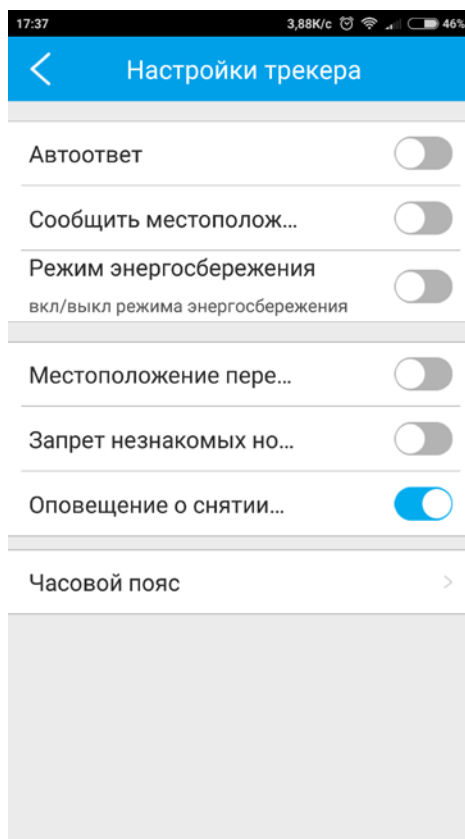

## Функция «Часовой пояс»

Можно изменить часовой пояс часов при нахождении в другом часовом поясе.

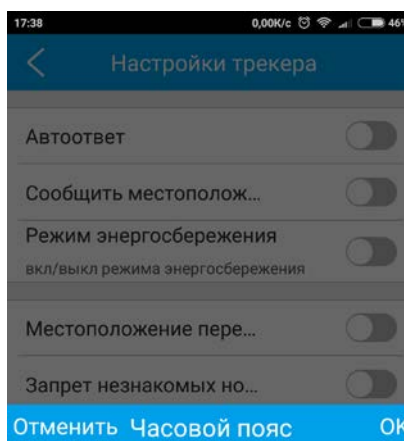

Europe/Minsk(GMT+03:00)

Asia/Dubai(GMT+04:00)

Asia/Tbilisi(GMT+04:00)

Asia/Yerevan(GMT+04:00)

**Europe/Moscow(GMT+04:00)**

Asia/Kabul(GMT+04:30)


Asia/Tehran(GMT+04:30)

Asia/Baku(GMT+05:00)

Asia/Karachi(GMT+05:00)

## Настройка Wi-Fi соединения на часах

Подключение к Wi-Fi сетям можно произвести в данный раздел.

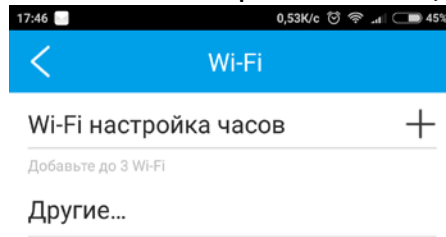

## Функция «Дружить»

На главном интерфейсе выберите режим «Дружить». Встряхните устройство, чтобы обнаружить возможных друзей с такими же часами в радиусе 10 метров.

## Арифметическая игра

В часах есть арифметическая игра, которая разделена на 3 уровня сложности и направлена на развитие вычислительных способностей у детей.

## Смена темы

Нажатие на главный экран в течение 3-х секунд позволяет изменять тему. Выберите тему, листая вправо/влево. Коснитесь экрана, чтобы подтвердить понравившуюся тему.

## Удаление трекера

Для удаления трекера, войдите в раздел «Данные трекера и нажмите «Удалить».

