


Інструкція до вилки з компресією НІС\ІНІС

Примітка: НІС и ІНІС відрізняються тільки діаметром керма.

1) Вставте вилку в деку (попередньо проставивши рульову в деку, центровочне кільце, і антилюфтове кільце якщо воно не інтегровано в вилку) і закрийте верхнім пілюжником.

2) Далі одягаємо хомут (зажим) поверх вилки і закручуємо болтом з комплектації компресійної системи (знадобиться шестигранник).

3) Після надягаємо кермо (на зображенні позначений червоним), переконайтеся що колесо стоїть рівно щодо керма і затягуємо хомут (зажим).

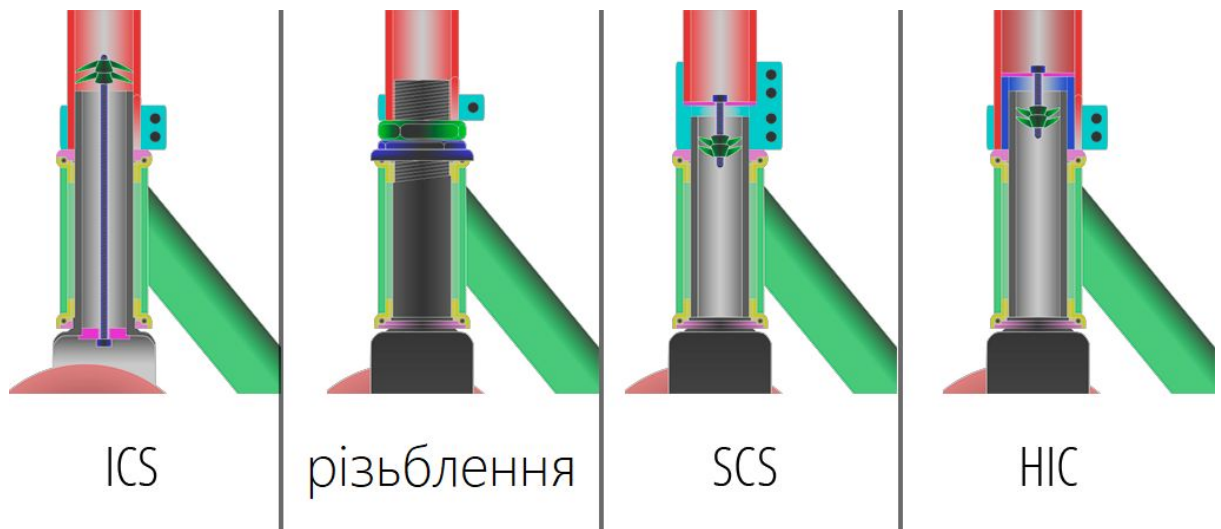

Якщо дана інструкція вам не допомогла, зверніться до спеціалізованого механіка.

Використовувати строго за призначенням.