


Інструкція до затискача компресійної системи SCS.

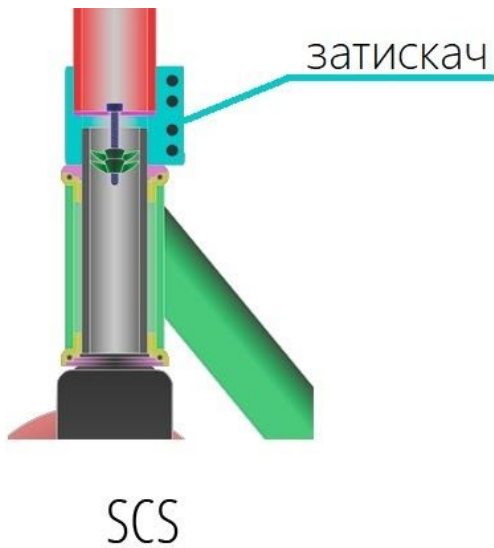

1) Вставте вилку (попередньо проставивши рульову в деку, центровочне кільце, і антилюфтове кільце якщо воно не інтегровано в вилку) і закрийте верхнім пілюжником.


2) Далі одягаємо хомут (**затискач**) поверх вилки і закручуємо болтом з комплектації компресійної системи (знадобиться шестигранник).

3) Після надягаємо кермо (на зображенні позначений червоним) і затягуємо хомут (**затискач**).

Якщо дана інструкція вам не допомогла, зверніться до спеціалізованого механіка.

Використовувати строго за призначенням.

Інструкція до затискача компресійної системи НІС (ІНІС).

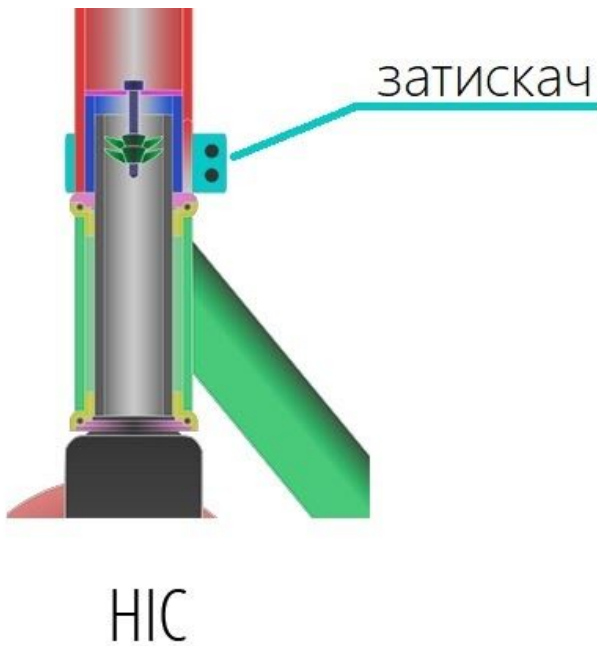

1) Вставте вилку (попередньо проставивши рульову в деку, центровочне кільце, і антилюфтове кільце якщо воно не інтегровано в вилку) і закрийте верхнім пиліужником.

2) Після надягаємо кермо (на зображенні позначений червоним).

3) Далі одягаємо хомут (**затискач**) поверх керма і закручуємо болтом з комплектації компресійної системи (знадобиться шестигранник).

Якщо дана інструкція вам не допомогла, зверніться до спеціалізованого механіка.

Використовувати строго за призначенням.