

Посібник користувача

X-style 32 Boombbox



Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 32. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 32 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі dual standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятися у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин.

- ◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.

- ◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- ◆ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- ◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- ◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- ◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- ◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- ◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- ◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- ◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони

можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавиритися дрібними деталями.

- ◆ Уникайте попадання рідини на телефон.
- ◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або підбілювачі для очищення телефону
- ◆ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- ◆ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Загальні характеристики моделі


Телефон	2 SIM (mini-SIM) GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Повідомлення	SMS, MMS
Моб. інтернет	GPRS
Bluetooth	V3.0
Дисплей	2,4", кольоровий ЖК, 240x320 пікс

Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 3200mAh

Комплект постачання:

- 1) Мобільний телефон
- 2) Акумуляторна батарея
- 3) Зарядний пристрій
- 4) Посібник користувача
- 5) Гарантійний талон

Зовнішній вигляд телефону

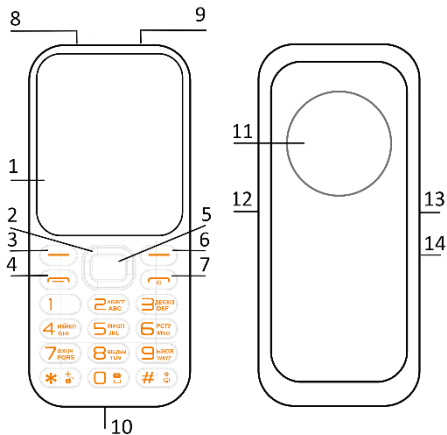

1	Екран
2	Кнопки навігації (Вправо/Вліво/Вгору/Вниз)
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)
4	Виклик\прийом виклику
5	Центральна клавіша (довге натискання – для увімкнення функції Power bank)


6	Права софт клавіша (ПСК)
7	Відбій\відміна\вмикання екрану (довге натискання - для вмикання або вимикання телефону)
8	Камера
9	Ліхтарик
10	USB роз'єм для під'єднання пристроїв для заряджання, Micro-USB роз'єм
11	Динамік гучного зв'язку та дзвінку
12	Кнопка увімкнення ліхтарика
13	Кнопка увімкнення аудіоплеєра
14	Клавіші гучності

Призначення клавіш

Виклик	Для виклику/прийому виклика. В режимі очікування для переходу до журналу викликів
Відбій	Для вмикання/вимикання телефону, в режимі очікування для блокування екрану. Для закінчення/скасування виклику.
Клавіші 0-9	Для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених

	номерів. Натискання та утримання клавiші 0 – для увiмкнення/вимкнення функції Powerbank
Клавiша *	Для введення символiв *, +, w, p. Послiдовне натискання ЛСК та * - для розблокування клавiатури
Клавiша #	Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання Профiлiв користувача Загальний/Тихий
ЛСК	В режимi очiкування – перехiд до меню. Перехiд до Опцiї. Послiдовне натискання ЛСК та * - для розблокування клавiатури
ПСК	В режимi очiкування перехiд до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторiнки
Центральна Клавiша	Меню/ОК.

Перше вмикання

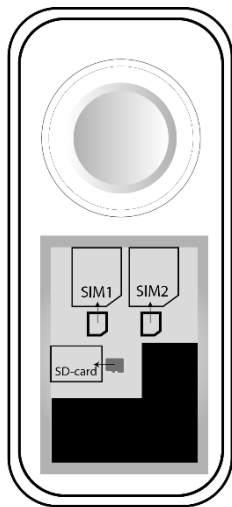

кришку.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу Відбій.

Відкрийте задню кришку, вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасуванню гарантії.

Закрийте задню

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Умовні позначки екрану телефону

	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Пропущений виклик
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано профіль «На вулиці»
	Активовано профіль «Нарада»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	GPRS інтернет активний
	Клавіатура блокована

Вмикання\вимикання пристрою

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку скидання до активації екрану пристрою.

Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку скидання до вимкнення пристрою.

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено автоматичне блокування) або натисканням кнопки скидання. Розблокування - послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*».


Виклик

Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі списку контактів телефону, та натисніть кнопку виклику. Оберіть, з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування виклику – натисніть кнопку скасування.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.

Використання функції Powerbank

За допомогою кабеля USB->microUSB під'єднайте к телефону інший пристрій: використовуйте USB роз'єм телефону для під'єднання. Перейдіть в Меню—

Powerbank-Стан та увімкніть функцію. При увімкненні зміниться вигляд індикатора заряду телефону 

Меню пристрою

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути ліву софт-клавішу або центральну клавішу навігації.

Меню має наступні розділи:

Контакти: телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;

Виклики: реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів;

Мультимедіа: В цьому меню зібрані медіа-функції пристрою: відеокамера, відео плеєр, аудіо плеєр, диктофон, галерея;

Профілі: налаштування профілів звуку

Повідомлення: для відправлення SMS\MMS повідомлень та читання вхідних повідомлень;

FM радіо. Для прослуховування радіостанцій

Важливо! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік..

Органайзер: календар, будильник, калькулятор, Bluetooth

Служби. Послуги операторів зв'язку

Файли. Для перегляду файлів, збережених на картці пам'яті.

Powerbank. Увімкнення/вимкнення режиму використання телефону в якості Powerbank для заряджання інших пристроїв.

Налаштування: налаштування екрану, телефону, SIM-карток, безпеки, мови та часу.

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 300 контактів.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Строка пошуку дозволяє знайти контакти, пошук організовано за першими буквами імені контакту. Для перемикавання способу/мови пошуку натисніть клавішу #

Новий контакт: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту.

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Надіслати SMS: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Редагувати: редагувати контакт

Видалити: видалити обраний контакт.

Копіювати: можливість копіювати контакт між телефоном та SIM картками.

Надіслати контакт: в СМС або через Bluetooth

В налаштування телефонної книги є можливість налаштувати швидкий набір – додати для клавіш 2-9 номери телефонів. При натисканні та утриманні клавіш 2-9 буде набрано запрограмований номер.

Також є можливість: копіювання/переміщення усіх контактів з телефону/SIM на SIM/телефон, перегляду стану пам'яті, та видалення усіх контактів

Додавання нового контакту: оберіть «Новий» у опціях, оберіть місце збереження контакту, введіть ім'я та номер телефону, натисніть «опції-зберегти»

Для одного контакту можна додати наступні дані: Ім'я (довжина рядку – 20 знаків), Номер телефону

Виклики

Меню «Виклики» містить реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів та дозволяє: переглянути інформацію, набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати новий номер до контактів, видалити інформацію про виклик та інше.

В Налаштуваннях є можливість: увімкнути автодозвон, сигнал з'єднання, налаштувати режим відповіді, переадресацію та заборону виклику та інше.

Органайзер

В цьому меню доступні наступні програми:

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

Календар – для перегляду календаря.

Будильник – дозволяє налаштувати декілька будильників.

Bluetooth: налаштування з'єднання по Bluetooth

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Камера – для зйомки фото. Налаштування камери: Натисніть Опції.

Галерея – для перегляду зображень.

Відеокамера – для запису відео. Налаштування камери: Натисніть Опції.

Відео плеєр – для перегляду відео записів.

Аудіо плеєр – для прослуховування аудіо файлів

Диктофон – для запису звуку.

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS та MMS повідомлень.

Нове SMS: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Налаштування: налаштування для надсилання SMS

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень, вимкнути або увімкнути push-повідомлення.

FM радіо

Винесений в окреме меню додаток для прослуховування FM радіо. Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть Вправо/Вліво. Для тонкого налаштування каналу –

Вгору/Вниз. Для налаштування гучності використовуйте клавіші * (для зменшення) та # (для збільшення). В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку каналів, перегляд збережених станцій та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Профілі.

Меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рінгтонів, вібро-режиму, звуку клавіш та системи для різних умов використання телефону, таких як: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше.

Є можливість редагувати вбудовані налаштування. Для цього необхідно натиснути Опції та Налаштування

Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Налаштування

Чарівний голос: Якщо бажаєте додати спілкуванню з друзями веселих ноток, використайте один з можливих варіантів зміни Вашого голосу: жіночий, чоловічий або дитячий. При передачі Вашого голосу тембр його буде змінено на обраний.

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, установки клавіш швидкого доступу, увімкнення/вимкнення режиму «В літаку», налаштування підсвічування екрану. Екран: налаштування фонових малюнків, блокування екрану, налаштування

автоматичного блокування клавіш, налаштування анімаційних ефектів при увімкненні та вимкненні телефону.

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону.

Параметри SIM. Керування SIM картами – увімнення/вимкнення

Відновлення налаштувань. Дозволяє скинути налаштування телефону до заводських.

Увага. Код скидання 1122

Файли

Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції, як копіювання, переміщення, видалення, створення папок.

Можливі проблеми та способи вирішення

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122)

Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу карти пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити карту пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно карта вставлена у роз'єм, перезавантажите телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень

сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: під час розмови, натискайте клавішу Гучність+ для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей:

Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації блокованих функцій.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.