


OSMO POCKET

Короткий посібник користувача

v1.0

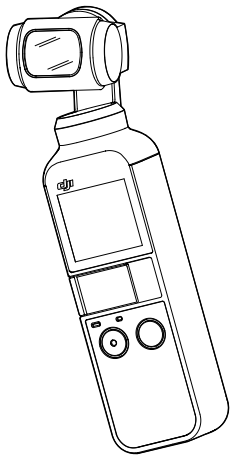


Комплект поставки

Osmo Pocket x1



Футляр x1



Адаптер для смартфона (USB-C) x1



Адаптер для смартфона (Lightning) x1




Кабель живлення x1



Вступ

OSMO™ Pocket — це ручна стабілізована камера, що поєднує в собі мобільність і стійкість. Камера робить чіткі знімки з роздільною здатністю 12 Мп і знімає відео з роздільною здатністю до 4K 60fps. Вбудований сенсорний екран передає зображення з камери в режимі реального часу та може керувати рухами камери й стабілізатора. Мобільний пристрій під'єднується до додатка DJI Mimo, в якому можна створювати відео професійного рівня в режимі Story Mode. Інтелектуальні режими, що включають в себе такі функції, як ActiveTrack, Panorama і Timelapse — все, що вам потрібно для ідеальних кадрів.

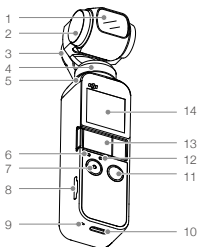


1. Камера
2. Електродвигун вісі нахилу
3. Електродвигун вісі крену
4. Електродвигун вісі повороту
5. Зона вентиляції
6. Світлодіодний індикатор стану
7. Кнопка спуску затвору/запису
8. Слот для карти пам'яті microSD
9. Мікрофон
10. Порт USB-C
11. Кнопка живлення/функцій
12. Мікрофон
13. Універсальний порт
14. Сенсорний екран




Завантаження додатка DJI Mimo

Знайдіть «DJI Mimo» в App Store чи Google Play або відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток на свій мобільний пристрій.

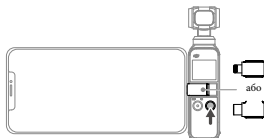

Активація Osmo Pocket

Для увімкнення/вимкнення натисніть та утримуйте кнопку живлення/функцій. Активуйте Osmo Pocket під час першого використання, виконуючи вказівки в додатку DJI Mimo.




Встановлення карти пам'яті micro SD

Рекомендовано використовувати карту пам'яті micro SD з рейтингом UHS-I Speed Grade 3 (до комплекту не входить).



Експлуатація Osmo Pocket

Щоб розпочати використання Osmo Pocket, натисніть кнопку спуску затвору/запису або проведіть по сенсорному екрану.



Зарядка Osmo Pocket

Для зарядки Osmo Pocket під'єднайте адаптер USB (не входить до комплекту) до роз'єму USB-C за допомогою кабеля живлення, що входить до комплекту. Коли акумулятор повністю зарядиться, світлодіодний індикатор стану припинить блимати.



Зберігання Osmo Pocket

Зберігайте та транспортуйте Osmo Pocket у футлярі, як показано вище.

Додаткову інформацію можна знайти у посібнику користувача:
www.dji.com/osmo-pocket

※ Цей символ означає, що зміст може бути змінено без попереднього повідомлення.

OSMO є товарним знаком компанії DJI OSMO.
© 2018 DJI OSMO Всі права захищено.